

SÓLAS

FOYER CONTEMPORAIN

TWENTY6 FI

INSTALLATION & MANUEL D'UTILISATION

MANUEL D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT

Ce manuel explique l'installation et les exigences de fonctionnement pour l'encastrable **SÓLAS TWENTY6 FI** à ventouse (évacuation directe) Modèle Nos. FIN-36N, FIN-36P. Pour installation dans un foyer de maçonnerie ou un foyer préfabriqué au gaz ou à bois (métal).



! AVERTISSEMENT:

Assurez-vous de bien suivre les instructions données dans cette notice pour réduire au minimum le risque d'incendie ou d'explosion ou pour éviter tout dommage matériel, toute blessure ou la mort.

Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.

QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ:

- Ne pas tenter d'allumer d'appareil.
- Ne touchez à aucun interrupteur. Ne pas vous servir des téléphones se trouvant dans le bâtiment où vous trouvez.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du fournisseur.
- Si vous ne pouvez rejoindre le fournisseur de gaz, appelez le service des incendie.

AVERTISSEMENT. Ne pas utiliser l'appareil si le panneau frontal en verre n'est pas en place, est craqué ou brisé. Confiez le remplacement du panneau à un technicien agréé.

S'assurer que l'appareil fonctionne adéquatement une fois l'entretien terminé.

! DANGER



VITRE CHAUDE - RISQUE DE BRÛLURES.

NE TOUCHEZ PAS UNE VITRE NON REFROIDIE.

NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT TOUCHER LA VITRE.

L'écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection de enfants.

Cet appareil peut être installé dans une maison préfabriquée (mobile) (Etats-Unis seulement) déjà installée à demeure si les règlements locaux le permettent.

Cet appareil doit être uniquement avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil ne peut être converti à d'autres gaz, sauf si une trousse de conversion est utilisée.

Ne pas utiliser cet appareil s'il a été plongé, même partiellement, dans l'eau. Appeler un technicien qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute partie du système de commande et toute commande qui a été plongée dans l'eau.

Attention. Au moment de l'entretien des commandes, étiquetez tous les fils avant de les débrancher. Des erreurs de la câblage peuvent entraîner un fonctionnement inadéquat et dangereux.



REPORT# F19-217

INSTALLATEUR: Laissez cette notice avec l'appareil.

CONSOMMATEUR: Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous de bien suivre les instructions données dans cette notice pour réduire au minimum le risque d'incendie ou d'explosion ou pour éviter tout dommage matériel, toute blessure ou la mort.

- Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.

- QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ:

- **Ne pas tenter d'allumer d'appareil.**
- **Ne touchez à aucun interrupteur. Ne pas vous servir des téléphones se trouvant dans le bâtiment où vous trouvez.**
- **Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du fournisseur.**
- **Si vous ne pouvez rejoindre le fournisseur de gaz, appelez le service des incendies.**

- L'installation et l'entretien doivent être assurés par un installateur ou un service d'entretien qualifié ou par le fournisseur de gaz.

Cet appareil peut être installé dans une maison préfabriquée (mobile) déjà installée à demeure si les règlements locaux le permettent.

Cet appareil doit être uniquement avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil ne peut être converti à d'autres gaz, sauf si une trousse de conversion est utilisée.

Ne pas utiliser cet appareil s'il a été plongé, même partiellement, dans l'eau. Appeler un technicien qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute partie du système de commande et toute commande qui a été plongée dans l'eau.

Attention. Au moment de l'entretien des commandes, étiquetez tous les fils avant de les débrancher. Des erreurs de câblage peuvent entraîner un fonctionnement inadéquat et dangereux.

S'assurer que l'appareil fonctionne adéquatement une fois l'entretien terminé.

AVERTISSEMENT. Ne pas utiliser l'appareil si le panneau frontal en verre n'est pas en place, est craqué ou brisé. Confiez le remplacement du panneau à un technicien agréé.

**INSTALLATEUR: Laissez cette notice avec l'appareil.
COMSOMMATEUR: Conservez cette notice pour consultation ultérieure.**

TABLE DES MATIERES

RENSEIGNEMENT IMPORTANT SUR LA SÉCURITÉ	4
SPÉCIFICATIONS	5
EXIGENCES D'INSTALLATION	6 - 8
EXIGENCES POUR LE MASSACHUSETTS	7
SYSTÈME D'ÉVACUATION	10 - 13
ASSEMBLAGE & INSTALLATION	9 - 18
EXIGENCES ÉLECTRIQUES	14
RACCORDEMENT DU GAZ	14
ALLUMAGE ET FONCTIONNEMENT	19 - 26
ENTRETIEN	27 - 28
JOURNAL D'ENTRETIEN	29
LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE	30
SCHEMA DES CONTRÔLES	31
RAPPORT D'INSTALLATION	32
INFORMATION SUR LA GARANTIE	33

NOUS VOUS RECOMMANDONS FORTEMENT DE LIRE COMPLÈTEMENT CE MANUEL AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION DE L'ENCASTRABLE SOLAS À ÉVACUATION DIRECTE. BIEN QUE LES EXIGENCES DE BASE POUR TOUTES LES INSTALLATIONS D'ÉVACUATION DIRECTE SOIENT SIMILAIRES, CHAQUE PRODUIT EST PARTICULIER ET POSSÈDE SA PROPRE CONFIGURATION ET SES PROPRES EXIGENCES QUI DOIVENT ÊTRE SUIVIES EXACTEMENT. PLANIFIER VOTRE INSTALLATION EN AVANCE EN RELISANT TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL.

RENSEIGNEMENT IMPORTANT SUR LA SECURITE

L'installation doit être conforme aux codes locaux, ou en leur absence, au *code National d'Installation du gaz, ANSI Z223.1* ou le *Code Canadien d'Installation du gaz naturel et du propane CAN/CGA B149*

L'installation dans une maison préfabriquée (USA seulement) ou une maison mobile OEM doit être conforme avec le « *Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280* » ou si non applicable avec le « *Standard for Manufactured Home Installations, ANSI/BCSBCS A225.,* » ou *Installations au gaz dans les maisons mobiles CSA Z240.4.*

L'appareil et le robinet de l'alimentation principale doivent être déconnectés du système d'alimentation en gaz pendant tous les tests de pression dépassant 1/2 psi (3.5 kPa).

L'appareil doit être isolé du système d'alimentation en gaz en fermant le robinet d'arrivée du gaz lors de tout test de pression du système d'alimentation en gaz pour des pressions inférieures ou égales à 1/2 psi (3.5 kPa).

L'installation doit tenir compte d'un approvisionnement en air adapté à l'appareil.

L'appareil au gaz ne doit pas être raccordé à un conduit de cheminée utilisé par un appareil à combustible solide.

L'appareil, quand installé, doit être électriquement raccordé à la terre en accord avec les codes locaux, ou en l'absence de ceux-ci, avec le *National Electrical Code ANSI/NFPA 70*, ou le *Code Canadien de l'électricité, CSA C22. 1.*

L'espace autour de l'appareil doit être dégagé de tous matériaux combustibles, essence et autres produits inflammables gazeux ou liquides.

La circulation d'air de combustion et d'évacuation ne doit pas être bloquée. Des distances de dégagement adéquate doivent être maintenues afin d'entretenir ou d'utiliser correctement cet appareil.

Ne pas utiliser cet appareil s'il a été immergé en partie ou complètement. Appeler immédiatement un technicien afin d'inspecter l'appareil et de remplacer toute pièce du système de contrôle et tout contrôle qui a été immergé.

En raison des températures élevées, l'appareil doit être placé loin des zones de déplacement et à l'écart des meubles et rideaux.

Enfants et adultes doivent être prévenus des dangers reliés aux surfaces très chaudes et doivent rester à l'écart afin d'éviter des brûlures et l'inflammation des vêtements.

Les jeunes enfants doivent être surveillés avec précaution quand ils sont dans la même pièce que l'appareil.

Vêtements et autres produits inflammables ne doivent pas être placés sur ou près de l'appareil.

Tout écran ou protection enlevés pour l'entretien de l'appareil doit être réinstallés avant de réutiliser l'appareil.

L'installation et la réparation doivent être effectuées par un technicien qualifié. L'appareil doit être inspecté avant la première utilisation et annuellement par une personne qualifiée. Des nettoyages plus fréquents peuvent être nécessaires en présence d'excès de fibres provenant de tapis, litteries, etc. Il est très important que les boîtiers de contrôles, le brûleur et les conduits de circulation d'air de l'appareil restent propres.

ATTENTION: Ne pas utiliser l'appareil si la vitre est enlevée, fissurée ou cassée. Le remplacement de la vitre doit être effectuée par un technicien certifié ou qualifié.

ATTENTION: N'utiliser que l'ensemble, P/N 36-510 qui inclus la vitre, le cadre et le joint d'étanchéité. Ne pas utiliser de matériaux de substitution. Ne pas frapper ou claquer la vitre. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif. Ne pas nettoyer si la vitre est chaude.

SPECIFICATIONS

INPUT

Capacité maximale - Btu/hr

Gaz naturel

19,500

Propane (LP)

19,500

Capacité minimale - Btu/hr

14,000

16,000

Injecteur-DMS

#46

#55

ALIMENTATION EN GAZ

Pression d'admission (H)

3.4" c.e. / 1.0kPa

10.0" c.e. / 2.5kPa

Pression d'admission (L)

1.6" c.e. / 0.47kPa

6" c.e. / 1.5kPa

Pression d'alimentation min.

5.5" c.e. / 1.4kPa

11.0" c.e. / 2.8kPa

Pression d'alimentation max.

10.0" c.e. / 2.5kPa

13.0" c.e. / 3.3kPa

EFFICACITÉ

Maximum observé Efficacité stable - %

79%

80%

Efficacité stable - %

63.06%

65.6%

Efficacité annuelle de l'utilisation de combustible (AFUE) - %

61.63%

64.3%

Efficacité canadienne p.4 Efficacité - %

59.8%

58.8%

%


Il est recommandé d'éteindre la veilleuse de l'appareil si celui-ci n'est pas utilisé sur une période prolongée.

Cet appareil est prévu pour une utilisation avec le type de combustible indiqué sur la plaque signalétique.

Cet appareil a été certifié par PFS TECO selon ANSI Z21.88-2016 • CSA 2.33-2016 Vented Gas Fireplace Heaters and CSA-2.17-2017, Gas-Fired Appliances for Use At High Altitudes CSA P.4.1-09.

L'Encastrable Solas est approuvé pour une installation à des altitudes jusqu'à 2000 pi aux US et 1370 m au Canada sans modification. Si votre installation se situe à une altitude supérieure, consulter les autorités locales ayant juridiction pour les installations aux gaz afin de déterminer les exigences spécifiques pour les hautes altitudes.


Dimensions Générales

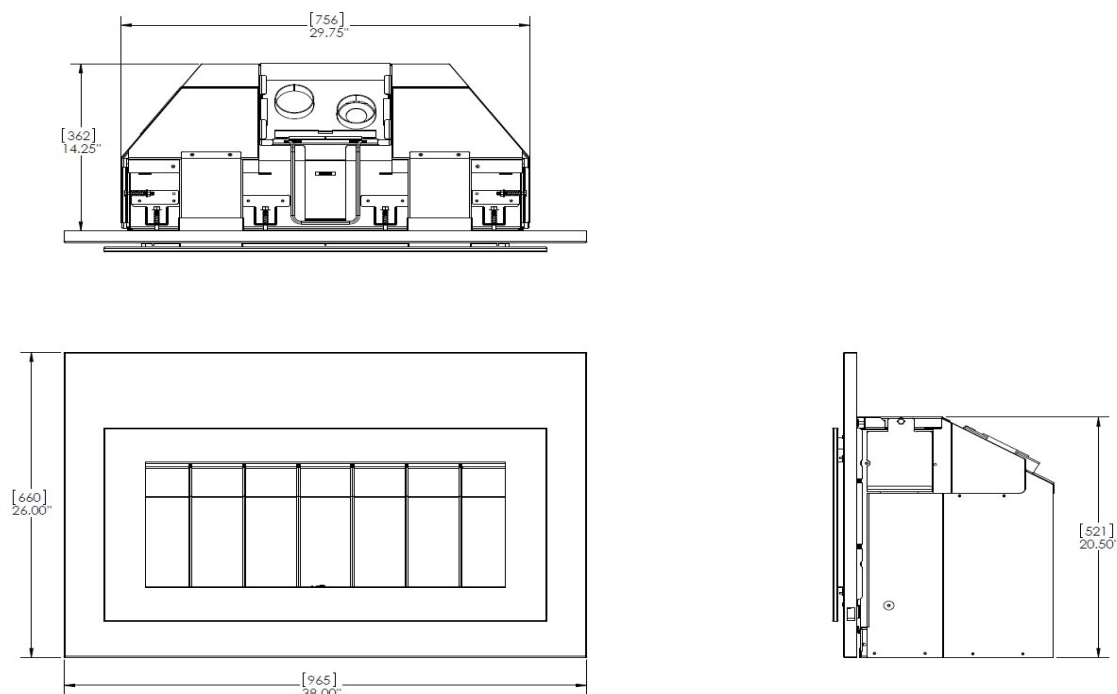

EXIGENCES D'INSTALLATION

EXIGENCE POUR LE FOYER

- L'Encastrable doit être installé dans un foyer de maçonnerie conforme ou un foyer à bois préfabriqué listé et testé. Réparer les dommages au foyer avant l'installation.
- Du à l'utilisation d'un ventilateur par l'encastrable il est important de bien nettoyer le foyer, la cheminée et la tablette à fumée avant d'installer l'encastrable.
- Cet encastrable peut être installé dans une chambre à coucher. Penser à considérer l'important montant de chaleur que l'appareil peut produire afin de déterminer son emplacement.
- L'installation et les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. L'appareil doit être inspecté avant la première utilisation, puis annuellement par un technicien professionnel. Des nettoyages plus fréquents peuvent être nécessaires en présence d'excès de fibres provenant des tapis, litteries, etc. Il est très important que les boîtiers de contrôles, le brûleur et les conduits de circulation d'air de l'appareil restent propres.

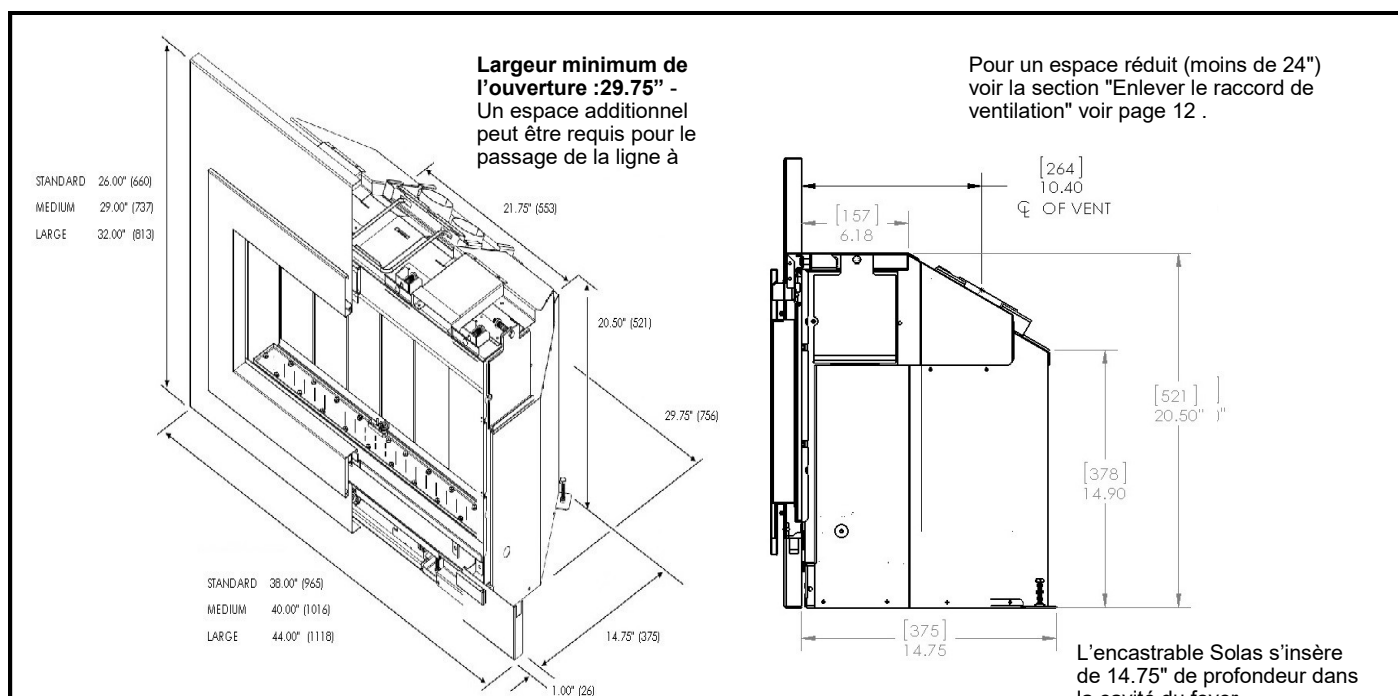

Taille des contours disponibles

Standard: 26"H x 38"W
Medium: 29"H x 40"W
Large: 32"H x 44"W

EXIGENCES D'INSTALLATION


Exigences pour les Foyer préfabriqué (métal) et Foyer à bois

REMARQUE : Aucun morceau enlevé ne doit être enlevé d'une façon qu'il ne puisse être réinstallé au cas où L'encastrable doit être enlevé (ôter des rivets ou des vis est acceptable).

Le registre ("A"), et la grille ("B") (avec le kit de bûches) doivent être enlevés (voir l'illustration ci-dessous), la tablette à fumée ("C"), les déflecteurs internes ("D"), l'écran ("E"), la doublure en maçonnerie ou en matériaux réfractaire ("G" & "I"), et les portes en métal ou vitrées ("F") peuvent être enlevés s'ils sont fixés mécaniquement (si applicable).

Sur le foyer, doit être marqué de façon permanente qu'il a été modifié et qu'il n'est plus utilisable pour les combustibles solides (bois), à moins que les morceaux enlevés soient réinstallés. Couper des morceaux de métal du foyer est interdit.

L'isolant ("H") et n'importe quel élément de la carcasse rigide ne peuvent être enlevés ou modifiés (haut et cotés du cadre de la porte, côtés et haut de la façade du foyer, côtés métalliques, etc.).

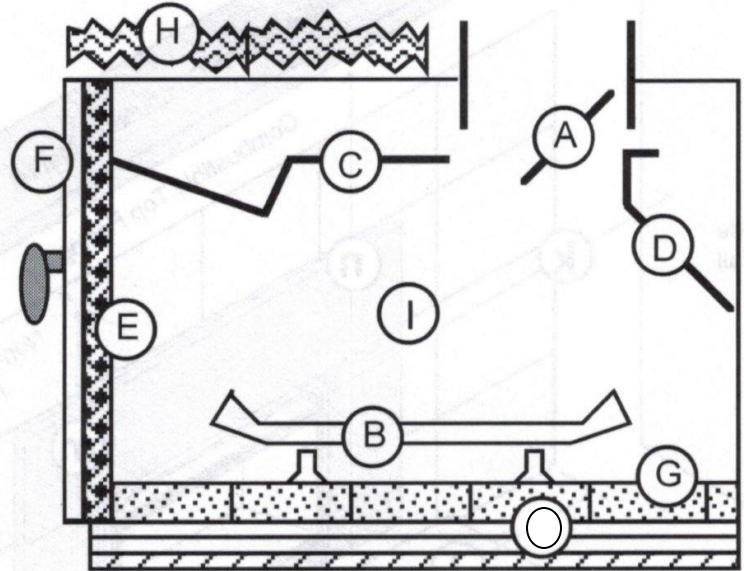

Attacher une étiquette "Ce foyer a été modifié" au foyer (utiliser 2 vis ou tout autre méthode adéquate) Vous pouvez le placer à un endroit où il sera masqué par le contour de l'encastrable.

DÉGAGEMENTS MINIMUM

En raison de la haute température du chauffage, il devrait être trouvé de la circulation et loin des meubles et draperies.

Dégagements minimum

K 1/2"	mur de côté à l'encastrable	4-
I 1/2"	Façade sur le côté	4-
M	Façade à l'avant	35" *
N	Manteau	35" *
F	Au plancher combustible	1"
X	Extension sur le foyer	1"

* Mesuré à partie de la base de l'encastrable

Dégagement pour le manteau

La profondeur maximale pour le manteau est de 12".

REMARQUE : La surface combustible au-dessus de la façade ne doit pas dépasser de plus de 3/4" de la façade. Si elle dépasse, elle doit considérer comme un manteau et respecter les dégagements inscrits dans ce manuel.

EXIGENCES D'INSTALLATION

Exigences pour le foyer

L'encastrable et la façade ne doivent être en contact avec aucune surface combustible. Un minimum de dégagement de 1" d'un plancher combustible est requis. Cependant si l'unité chauffante est installée prêt du plancher, nous recommandons une protection de plancher afin de protéger la surface du plancher de la décoloration ou de tout autre impact négatif que pourrait occasionner l'unité chauffante.

Le poêle à gaz est livré avec un connecteur flexible en acier inoxydable de 3/8". L'alimentation en gaz du poêle devrait avoir un robinet de fermeture séparé et une prise manométrique de 1/8" NPT avec un bouchon en amont du robinet. Le poêle et le robinet principal doivent être déconnectés du système d'alimentation pour des tests de pression supérieure à ½ psi (3.5 kPa). Le poêle doit être isolé du système d'alimentation en gaz en fermant le robinet principal pour tout test de pression inférieure ou égale à ½ psi (3.5kPa). Après avoir rebranché le gaz, utiliser un détecteur de fuite ou appliquer du savon sur tous les raccords afin de vérifier l'absence de fuite. Ne jamais utiliser de flamme afin de détecter une fuite.

REQUIREMENTS FOR THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS

Cet appareil doit être installé par un plombier licencié ou un monteur de gaz quand installé à l'intérieur du Commonwealth ou au Massachusetts. Si cet appareil est installé dans un logement, un bâtiment ou construction utilisé totalement ou en partie de façon résidentielle, un détecteur câblé de monoxyde de carbone, avec une alarme et une sauvegarde par batterie, doit être installé sur le même plancher du logement, bâtiment ou construction, là où l'appareil est installé.

De plus, un détecteur de monoxyde de carbone câblé ou sur batterie, avec alarme, doit être installé à chaque étage du logement, bâtiment ou construction desservi par cet appareil. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer les services de professionnels qualifiés dans l'installation de détecteurs câblés de monoxyde de carbone.

Dans le cas où les exigences ne puissent pas être remplies au moment de l'installation de l'appareil, le propriétaire aura une période de trente (30) jours afin de se conformer à ces exigences. Cependant, pendant cette période de trente (30) jours, un détecteur de monoxyde de carbone à batterie avec alarme doit être installé.

Chaque détecteur de monoxyde de carbone requis selon les exigences ci-dessus doivent être conforme aux normes suivantes NFPA 720, ANSI/UL 2034 et IAS

De plus quand la terminaison du système d'évacuation est à moins de sept (7) pieds au-dessus du sol, une plaque d'identification en métal ou en plastique doit être installée à demeure à l'extérieur du bâtiment à une hauteur maximale de huit (8) pieds aligné avec la terminaison de l'évacuation. Sur cette étiquette on doit pouvoir lire, dans un caractère de taille minimum ½ pouce : EVACUATION DE GAZ DIRECTEMENT EN DESSOUS, MAINTENIR DÉGAGER DE TOUTES OBSTRUCTIONS.

Le register du foyer doit être enlevé ou soudé en position ouverte afin d'installer un encastrable ou des bûches à gaz.

UNE COPIE DE CES INSTRUCTIONS PLUS TOUTES LES INSTRUCTIONS CONCERNANT L'ÉVACUATION INCLUANT LA LISTE DES MORCEAUX, ET/OU LES SCHEMAS DE L'INSTALLATION DOIVENT ÊTRE CONSERVÉS AVEC LE POÊLE UNE FOIS L'INSTALLATION TERMINÉE.

ATTENTION INSTALLATEURS: Approuvé avec système d'évacuation Duraflex AL

ASSEMBLAGE & INSTALLATION

AVERTISSEMENT : Le non respect du positionnement des composants en accord avec les schémas montrés entre les pages 9 à 18 de ce manuel, ou la non utilisation de composants approuvés spécialement pour cet appareil pourraient entraîner des dommages matériels ou des blessures personnelles.

DÉBALLER L'ENCASTRABLE SOLAS

L'encastrable et ses accessoires sont emballés dans 2 cartons. La boîte contient l'encastrable et l'autre carton contient le contour que vous avez choisi. Commencer par ouvrir la boîte. Trouver et enlever la boîte contenant les accessoires. Dans cette boîte sont emballés les accessoires suivants:

1. Instructions d'installation et d'utilisation
2. Conduits d'air de convection (2)
3. Média de verre pour le brûleur
4. Étiquette de modification du foyer
5. Plaques de restriction (2)

Mettre ces accessoires de côté pour une utilisation ultérieure.

Enlever l'emballage tout autour de l'appareil et déboulonner l'encastrable de la palette

Enlever l'encastrable de la palette et le placer devant l'ouverture du foyer.

Enfin déballer le contour et le mettre de côté sur une surface souple pour une utilisation ultérieure.



SYSTÈME D'ÉVACUATION

Étape préliminaire pour préparer l'installation de l'encastable Solas.

Enlever le chapeau s'il y en a un afin de pouvoir nettoyer la cheminée et pouvoir installer le système d'évacuation.

Enlever les accessoires du foyer tels que portes vitrées, pare-étincelle, chenets et grilles d'âtre. Nettoyer à fond la cheminée afin d'enlever les cendres, la suie et toute obstruction de la cheminée ainsi que les cendres, suie et débris dans le foyer.

Les portes de nettoyage doivent fermer correctement.

Le registre doit être bloqué en position ouverte afin de permettre le passage de 2 gaines de 3" pour la ventilation. S'il est nécessaire de modifier le registre afin de pouvoir passer les gaines, ces modifications doivent être autorisés par les codes locaux. Confirmer tous les changements avec les responsables locaux.

N'Utiliser que des systèmes de ventilation approuvés

Respecter les codes locaux quand vous installez l'encastable Solas. En l'absence de ceux-ci respecter le code d'installation ANSI Z21.88-2009

Pour les exigences spécifiques d'installation du système d'évacuation, suivre les instructions fournies par le fournisseur du système d'évacuation que vous avez choisis. En fonction de la marque du système de ventilation choisie des exigences particulières d'installation peuvent s'appliquer. Suivre toujours les instructions fournies avec le système que vous avez choisi.

Les instructions du fabricant doivent être suivies à la lettre.


Ne pas connecter le système d'évacuation à une cheminée desservant un appareil séparé à combustible solide.

Les systèmes de ventilation les plus efficaces sont ceux comportant le minimum de courbes et le minimum de course horizontale.

ATTENTION : Utiliser cet encastable lorsque le système d'évacuation n'est pas correctement branché et correctement entretenu peut entraîner un empoisonnement au monoxyde de carbone voire la mort.

Des plaques de restriction doivent être installées dépendant de la hauteur de la cheminée et du type de gaz. Voir la page 12 afin de déterminer les exigences de restriction.

Le foyer et la cheminée doivent être propres et en bon état de fonctionnement et faits de matériaux non combustibles.

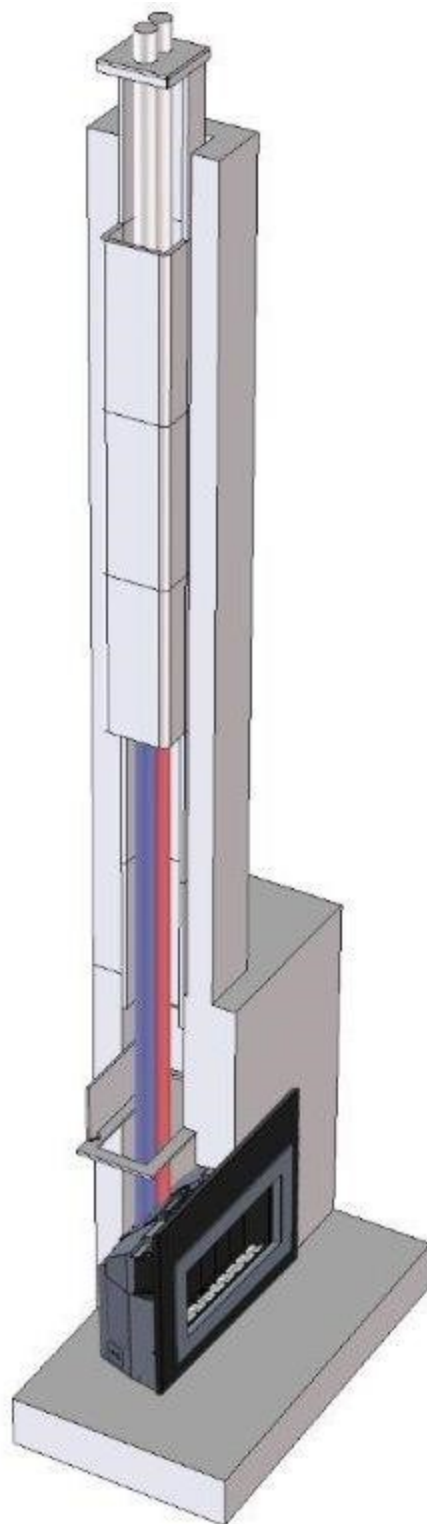

SYSTÈME D'ÉVACUATION

N'utiliser que des systèmes d'évacuation approuvés

Cet appareil a été testé et répertorié pour être installé avec les composants d'évacuation de Simpson Duravent Duraflex AL. La garantie sera annulée et des incendies sérieux, des dangers pour la santé ou la sécurité pourraient résulter de n'importe quelles actions suivantes:

- Installation de composants of Simpson Duravent endommagés.
- Modifications non autorisées du système Simpson Du-ravent.
- Installation de n'importe quels composants non fabriqués ou non approuvés par Simpson Duravent.
- Installation ne respectant pas les instructions de Simpson Duravent et celles du fabricant de l'appareil.

Consulter le code de construction local avant de commencer l'installation et suivre les instructions du fabricant à la lettre.

Les chapeaux de terminaison suivants sont les seuls approuvés pour l'utilisation avec cet appareil.


Simpson Duravent #46DVA-VC

Selkirk Direct Temp 1604802

Amerivent Direct 4DVC

ICC ExcelDirect TM4VT

Cet appareil est destiné uniquement à une installation verticale. Les installations horizontale sont interdites.

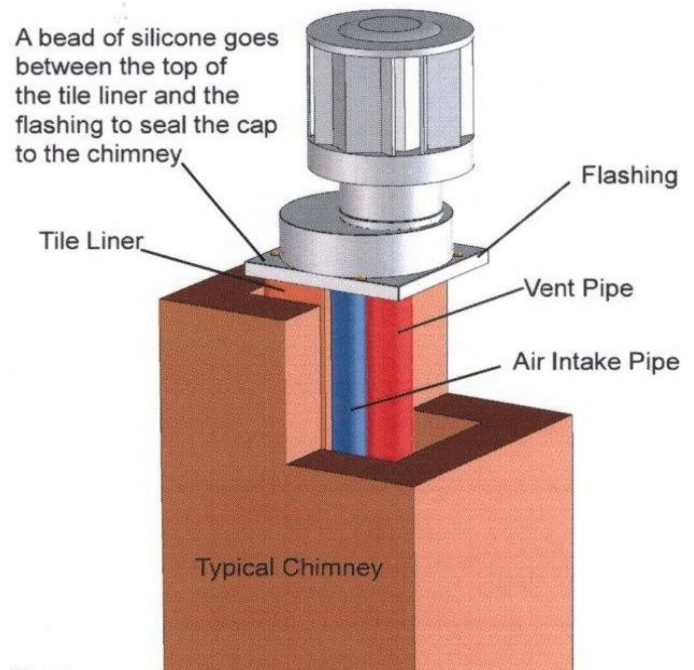

La longueur minimum verticale de l'évacuation est de 10 pieds

La longueur maximale verticale de l'évacuation est de 36 pieds

La longueur maximale horizontale est de 36"




Dérouler la gaine aluminium de 3 pouces sur le sol et vérifier que vous avez une longueur suffisante de tuyaux. Identifier l'une des gaines aux 2 extrémités avec de la peinture et utiliser la pour l'évacuation. Une fois dans la cheminée, il sera plus facile d'identifier l'extrémité de l'entrée d'air et de l'évacuation.

SYSTÈME D'ÉVACUATION



Mettre les gaines dans la cheminée et les passer à travers le registre du foyer

Placer l'encastrable devant l'ouverture du foyer afin de vous préparer pour l'installer.

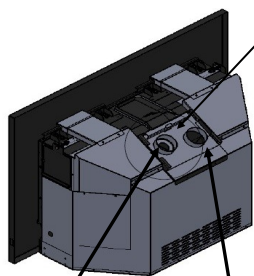

Removable Venting Connector Plate

The Solas Fireplace Insert is equipped with a removable Venting Connector Plate. Remove this plate from the unit as follows:



Évacuation Entrée d'air

Localiser la barre de blocage de la plaque de raccordement des conduits de ventilation en haut de l'encastrable.

Soulever la barre afin de la libérer

Pousser la barre vers l'arrière, faire glisser la plaque de raccordement des conduits de ventilation à moitié vers le bas dans son rail. À ce moment il est possible d'enlever la plaque de l'encastrable en la soulevant vers le haut.

Faire attention à ne pas endommager le joint d'étanchéité fixé sur le caisson de l'encastrable.
to the insert body.

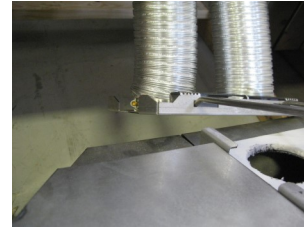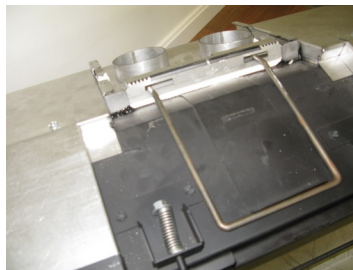

Avec la plaque de raccordement des conduits de ventilation séparé de l'unité, fixer les gaines que vous avez glissées dans le foyer à l'aide des colliers. Vérifier que l'entrée d'air et l'évacuation sont fixées aux colliers appropriés. Souvenez-vous que l'évacuation est la gaine que vous avez identifiée avec la peinture au préalable.

Entrée d'air



Évacuation

Plaques de restriction de ventilation.

Les installations avec des hauteurs trop importantes peuvent montrer un tirage trop fort et peuvent nécessiter l'addition d'une plaque de restriction (E ou F). L'indication la plus frappante d'un excès de tirage est une flamme hyperactive (flamme qui bougent trop vite). Un tirage excessif peut affecter la veilleuse, entraînant une flamme qui décolle de la thermopile résultant en l'extinction de l'appareil. Une restriction trop importante conduira à une flamme fantomatique ou soulevée du brûleur. Dans ce cas une restriction moindre est nécessaire.

L'encastrable Solas est livré avec deux plaques de restriction et qui fournissent les restrictions suivantes :

Pas de plaque de restriction — pas de Restriction
Plaque "E" 1.75" diamètre — Restriction maximale
Plaque "F" 2.00" diamètre — Restriction minimale




Déterminer la restriction de conduit nécessaire pour votre application et installer la dans la sortie d'évacuation sur le caisson de l'encastrable.

- Le Gaz naturel n'utilise aucune restriction entre 10' et 22' et la plaque de 1.75" DI entre 22' et 36' de hauteur

- Le Gaz propane n'utilise aucune restriction entre 10' et 22' et la plaque de 2.00" DI entre 22' et 36' de hauteur

SYSTÈME D'ÉVACUATION / INSTALLATION

Si vous déterminez qu'une plaque de restriction est nécessaire dans votre installation placer soit la plaque "E" ou la plaque "F" dans la sortie de l'évacuation sur l'encastable AVANT de reconnecter la plaque de raccordement des conduits de ventilation à l'encastable comme montré:

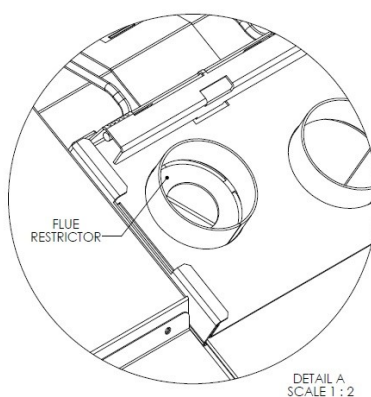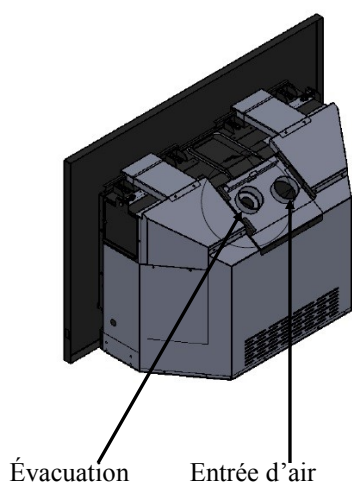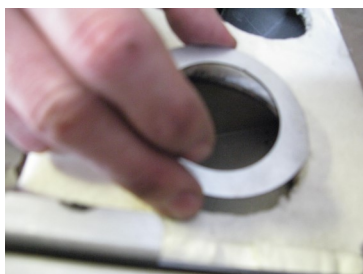

ASSEMBLAGE & INSTALLATION

CÂBLAGE ELECTRIQUE

Cet encastrable nécessite une alimentation électrique de 110V AC afin de fonctionner normalement et alimenter le module de contrôle d'allumage qui est requis pour utiliser la télécommande. Cependant en cas de panne d'électricité, son système électronique (contrôle de l'allumage) peut temporairement être alimenté avec 4 batteries AA. Le ventilateur de combustion ne fonctionnera pas si l'appareil fonctionne sur les batteries de secours.

AVERTISSEMENT

Les raccordements électriques ne devraient être assurés que par un électricien qualifié. L'alimentation principale doit être fermée lorsque que vous effectuez le branchement électrique ou lorsque un entretien est effectué. Tout le câblage électrique doit être en accord avec le code local, de la ville, de la province ou l'état, ou en l'absence de ceux-ci avec le Code Électrique National ANSI/NFPA 70 (dernière édition) et Code Électrique du Canada, CSA C22.1.

Caution

Label all wires before disconnecting when servicing controls. Wiring errors can cause improper and dangerous operation.

Warning

Electrical Grounding Instructions. This appliance is equipped with a three-prong (grounding) plug for your protection against shock hazard and should be plugged into a properly grounded three prong receptacle. **DO NOT CUT OR REMOVE THE GROUNDING PRONG FROM THIS PLUG.**

Branchement du gaz:

1. La ligne à gaz doit être installée selon les codes locaux. En l'absence de ceux-ci suivre le code ANSI 223.1 et suivre les exigences ci-dessous.
2. Vérifier que le type de gaz correspond à celui pour lequel l'appareil est prévu en vérifiant la fiche signalétique fixée sur le côté gauche du poêle. **Remarque** : le poêle est livré de la manufacture équipé pour brûler le combustible inscrit sur la plaque signalétique. Une conversion du combustible n'est pas autorisée sur le chantier.
3. Le raccordement du gaz doit maintenant être effectué entre la ligne à gaz et le raccord flexible installé sur le poêle. Ce raccordement doit être réalisé par un installateur professionnel.
4. La cheminée est expédiée de l'usine avec un 1/2" le flamboiement femelle allant sur le 3/8" plient le connecteur.
5. L'alimentation en gaz du poêle devrait avoir un robinet de fermeture séparé et une prise manométrique de 1/8" NPT avec un bouchon en amont du robinet. Votre installateur professionnel du gaz ou la compagnie de gaz devra déterminer les exigences spécifiques pour la ligne d'alimentation du gaz, les exigences pouvant varier d'un endroit à un autre.
6. Le poêle et le robinet principal doivent être déconnectés du système d'alimentation pour des tests de pression supérieure à 1/2 psi (3.5 kPa).
7. L'encastrable doit être isolé du système d'alimentation en gaz en fermant le robinet principal pour tout test de pression inférieure ou égale à 1/2 psi (3.5kPa). Après avoir rebranché le gaz, utiliser un détecteur de fuite ou appliquer du savon sur tous les raccords afin de vérifier l'absence de fuite. Ne jamais utiliser de flamme afin de détecter une fuite.

Si le foyer préfabriqué n'est pas équipé d'un trou d'accès, un trou d'accès de 1.5" (37.5mm) ou moins doit être percé à travers le côté en bas ou le fond de la chambre de combustion d'une façon appropriée. Ce trou d'accès doit être bouché avec un matériaux isolant non combustible après que la ligne à gaz aura été installé.

ASSEMBLAGE & INSTALLATION

Une fois le branchement du gaz et les raccords électriques terminés, vous pouvez démarrer le branchement des systèmes de ventilation et repousser l'encastrable dans le foyer.





Localiser la barre de blocage de la plaque amovible de raccordement de ventilation. Tirer la vers vous jusqu'à ce que vous soyez aligné avec le rail sur le dessus du caisson de l'encastrable.

Attention de ne pas endommager le joint d'étanchéité fixé sur le caisson de l'encastrable.

Tirer la barre de blocage vers l'avant pour engager complètement la plaque de raccordement dans le caisson de l'encastrable.

Bloquer la barre par dessus l'encoche de blocage, assurez-vous que la plaque de raccordement est complètement engagée dans son rail et scellée au caisson de l'encastrable.

Enfoncer l'encastrable complètement dans le foyer. Utiliser les 4 boulons de nivelage sur l'appareil avec de mettre l'encastrable de niveau si nécessaire.

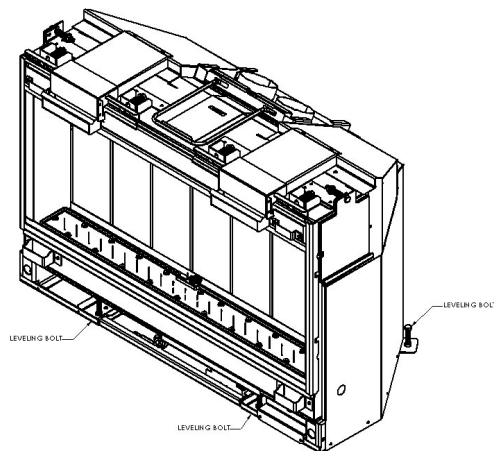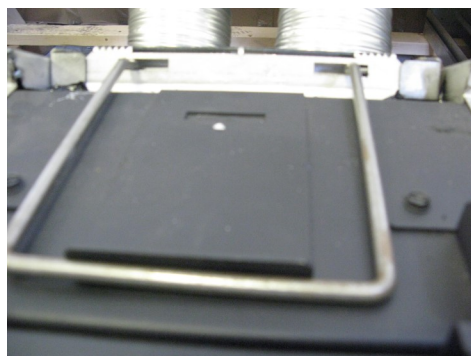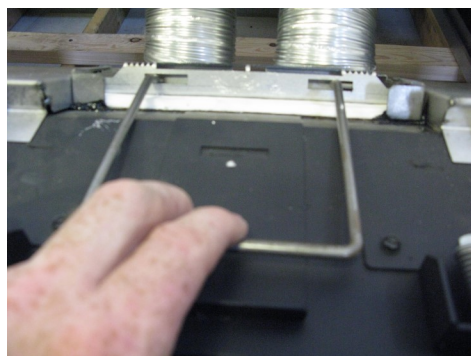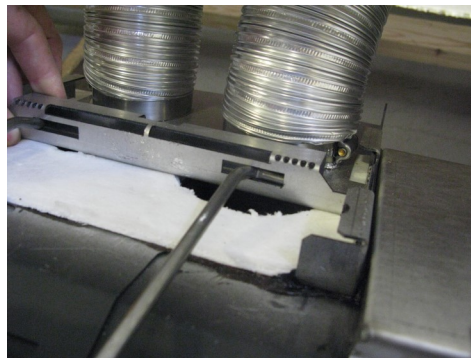

ASSEMBLAGE & INSTALLATION

Placer les médias de verre du brûleur


Afin de placer les médias de verre sur le brûleur, vous devez enlever le panneau frontal vitré de l'encastable.

Enlèvement du panneau frontal vitré:

Le panneau frontal vitré est retenu par 4 attaches de fixation à ressort.



Tirer vers l'avant chacune de ces attaches en les faisant pivoter de 180 degrés en même temps.

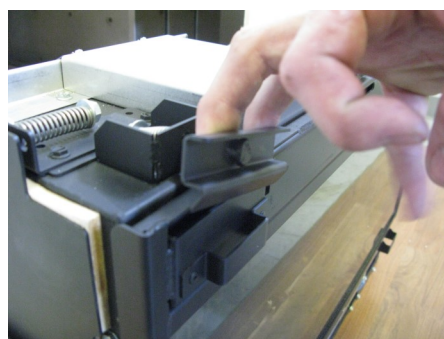

Une fois que les quatre attaches ont été libérées, le cadre de la vitre peut basculer vers l'avant et être soulevé de la rainure de maintien. La vitre est fixée à son cadre par des boulons de maintien, donc enlever l'ensemble. Placer votre pouce sur l'extérieur du cadre, en plaçant vos doigts autour du cadre et de la vitre. Maintenir fermement le cadre et la vitre lorsque vous la déplacer. Avec précaution enlever le cadre et la vitre du foyer. Les mettre de côté sur une surface souple.



ASSEMBLAGE & INSTALLATION

Le poly-sac de médias de verre que vous avez mis de côté quand vous avez déballé le poêle contient la quantité nécessaire pour couvrir le brûleur. Le contenu complet du sac doit être réparti de façon équilibrée sur le plateau du brûleur.

1. Localiser le brûleur dans le poêle. Se référer à l'illustration voisine.
2. Commençant à une extrémité du plateau du brûleur, verser les médias de verre en maintenant le bec verseur vers le centre du brûleur afin d'éviter le gaspillage des morceaux de verre par dessus les rebords du brûleur. Voir les illustrations voisines.
3. Une fois que vous avez versé les médias de verre dans le plateau du brûleur, égaliser avec précaution les morceaux de verre afin de d'avoir une épaisseur constante sur toute la surface du brûleur. Une fois les médias de verre du brûleur correctement placés, cela devrait ressembler à l'illustration ci-contre.
4. Remarque: Si quelques morceaux de verre s'échappent à l'extérieur du brûleur pendant l'installation, cela n'est pas un problème. Ils vont juste tomber dans l'espace sous le brûleur et ne feront aucun tort.



**MEDIA DE VERRE DU BRÛ-
LEUR INSTALLÉ EN PARTIE**




**MEDIA DE VERRE DU BRÛ-
LEUR INSTALLÉ COMPLÈTEMENT**

Une fois les médias de verre en place remettre le panneau frontal vitré.

Avec précaution prendre la vitre et son cadre en attrapant les côtés du cadre et en utilisant votre pouce et vos doigts afin de les garder ensemble.

Insérer le bas du cadre de la vitre dans la rainure et centrer le panneau dans celle-ci.

Réengager les 4 attaches à ressort en les tirant vers l'avant et en les faisant pivoter à 180 degrés afin que chaque attache s'engage parfaitement dans les encoches correspondantes sur le panneau avant vitré.

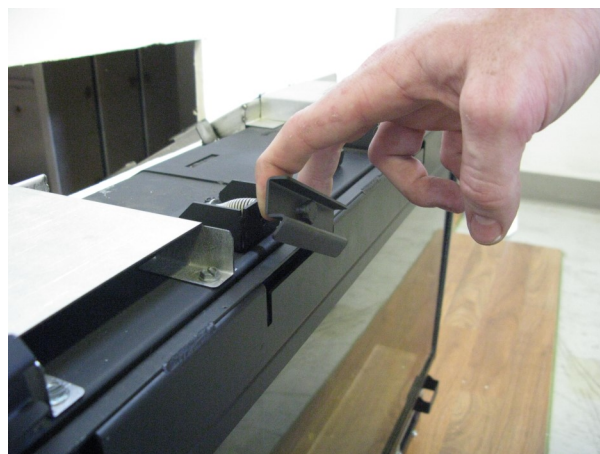

ASSEMBLAGE & INSTALLATION


Installer les Conduits de Convection

Avec le panneau frontal vitré en place, vous devez maintenant installer les deux conduits de convection d'air qui ont été livrés dans la boîte d'accessoires avec l'encastrable.

Aligner le haut du conduit avec le conduit d'air en haut de l'encastrable.

Insérer les pattes dans les encoches prévues sur l'avant de la façade, et les mettre en place.

Les deux conduits de Convection doivent être en place avant d'installer le contour de l'encastrable.



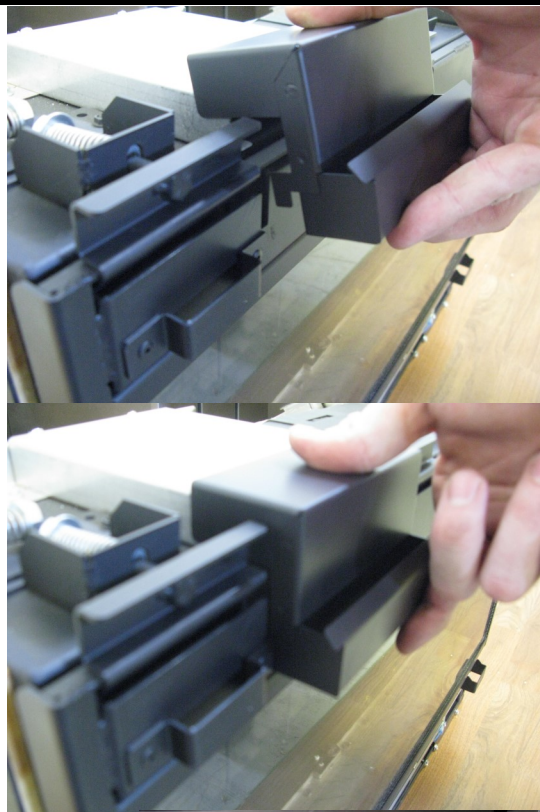


Installation du Contour

- Localiser le fil de l'interrupteur On/Off à l'arrière du contour
- Localiser le point de connexion pour le fil sur l'avant du contour. Brancher le fil dans le point de connexion de l'appareil.
- Engager les crochets de l'arrière du contour dans les pitons situés en haut à droite et à gauche et en bas à droite et à gauche de l'encastrable.



On/Off Prise de courant de changement dans l'endroit.

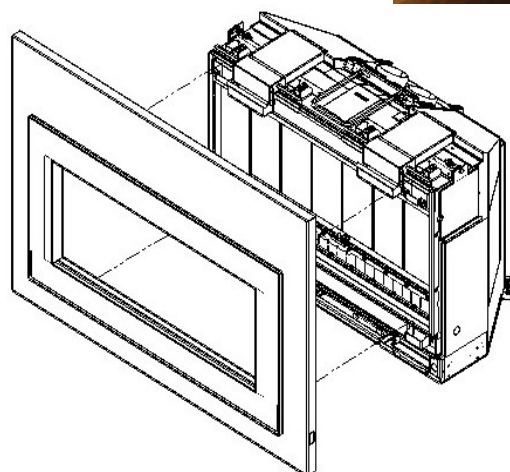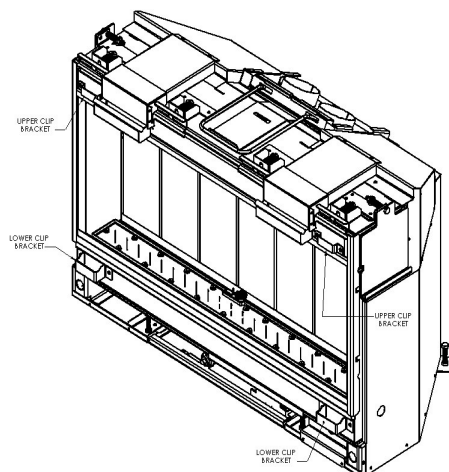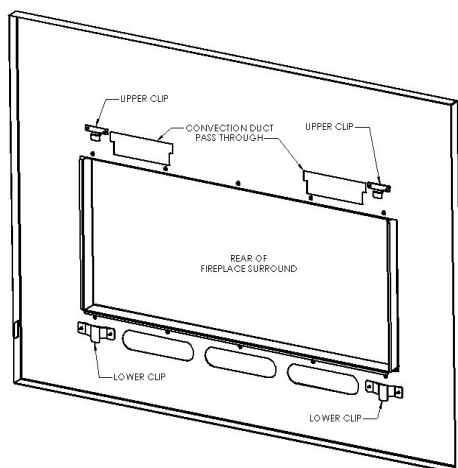

Remarque : Le contour de l'encastrable ne doit pas boucher les ouvertures d'aération du foyer.

ALLUMAGE ET FONCTIONNEMENT

ALLUMER UN FEU POUR VOTRE SÉCURITÉ, LIRE AVANT D'ALLUMER

AVERTISSEMENT: Si vous ne suivez pas exactement ces instructions, un feu ou une explosion pourrait en résulter pouvant causer des dommages matériels ou corporels voire la mort.

ATTENTION: Ne pas opérer avec la vitre enlevée, fissurée ou cassée. Le remplacement de la vitre doit être effectué par un technicien qualifié.

Cet appareil est muni d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement la veilleuse. Ne tentez pas d'allumer la veilleuse manuellement.

Avant d'allumer la veilleuse, reniflez tout autour de l'appareil pour déceler une odeur de gaz. Reniflez près du plancher, car certains gaz sont plus lourds que l'air et peuvent s'accumuler au niveau du sol.

QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ

- Ne pas tenter d'allumer d'appareil
- Ne touchez à aucun interrupteur; ne pas vous servir de téléphones se trouvant dans le bâtiment.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du fournisseur.
- Si vous ne pouvez pas rejoindre votre fournisseur de gaz, appeler le service de protection des incendies.
- Ne pousser ou tourner la manette d'admission du gaz qu'à la main. Ne jamais employer d'outil à cette fin. Si la manette reste coincée, ne tentez pas de la réparer; appelez un technicien qualifié. Quiconque tente de forcer la manette ou de la réparer peut provoquer une explosion ou un incendie.
- N'utiliser pas cet appareil s'il a été plongé dans l'eau, même partiellement. Faites inspecter l'appareil par un technicien qualifié et remplacez toute partie du système de contrôle et toute commande qui ont été plongés dans l'eau.

PREMIER ALLUMAGE

ALLUMAGE INITIAL

Purger l'air de la ligne de gaz de la façon suivante :

- Ouvrir le robinet principal du gaz.
- Dévisser la vis du point principal de test de pression
- Laisser ouvert jusqu'à l'arrivée du gaz
- Quand le gaz est arrivé, revisser la vis correctement

TEST DE FUITE


MÉTHODE APPROUVÉE POUR TESTER LES FUITES DE GAZ:

Vous pouvez vérifier les fuites de gaz avec seulement l'une des méthodes ci-dessous:

- Solution de savon
- Détecteur de fuite de gaz approuvé
- Renifleur électronique

Vérifier les fuites de gaz dans chacune des directions suivantes:

1. Le tuyaux allant de l'arrivée du gaz jusqu'au robinet du gaz
2. Les connexions au brûleur et à la veilleuse
3. Tous les raccords à la valve et aux contrôles
4. Tous les raccords de la ligne d'alimentation jusqu'au robinet d'arrêt
5. Tous les raccords faits en usine, tous les raccords et connexions.

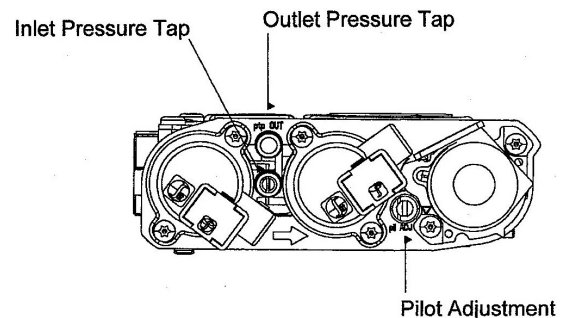

DANGER: Ne jamais utiliser une flamme pour vérifier une fuite de gaz.


AVERTISSEMENT: Si vous utilisez une solution de savon afin de tester une fuite de gaz, NE VAPORISER PAS la solution sur les composants électroniques.

ALLUMAGE ET FONCTIONNEMENT

MODE OPÉRATOIRE

STOP! Lire les instructions de sécurité sur la page précédente.


1. Fermer l'alimentation électrique de l'appareil. Mettre l'interrupteur on/off (1) de l'encastrable sur la position off.
2. Ne pas essayer d'allumer la veilleuse manuellement.
3. Attendre cinq (5) minutes pour laisser échapper tout le gaz. Reniflez tout autour de l'appareil, y compris près du plancher, pour déceler une odeur de gaz. Si vous sentez une odeur de gaz, **ARRÊTEZ! Passez à l'étape "B" des instructions de sécurité (voir page 19).** S'il n'y a pas d'odeur de gaz, passez à l'étape suivante.
4. Mettre l'interrupteur on/off de l'encastrable sur la position On.
5. Lire et suivre les instructions du livret sur comment mettre en place et utiliser la télécommande « Instruction d'Utilisation et d'Installation du SYSTÈME PROFLAME 2 » aux pages 21 à 26 de ce manuel.
6. Si l'appareil ne fonctionne pas, suivre les instructions « Fermer le gaz de l'appareil » et appelé votre technicien de service ou votre fournisseur de gaz.

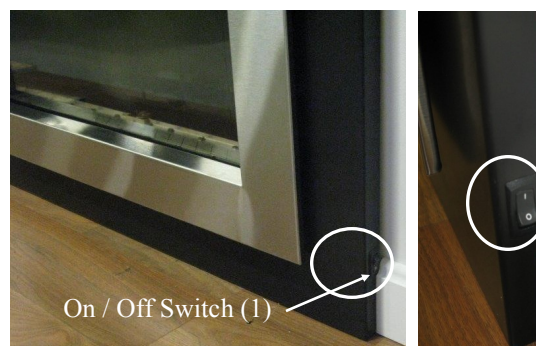

FONCTIONNEMENT DE LA VEILLEUSE ET DU BRÛLEUR PRINCIPAL

Suivre les instructions d'allumage, page 19 à 26. Quand la veilleuse est allumée et fonctionne correctement, elle devrait ressembler à l'illustration ci-contre. Une flamme devrait être dirigée sur la thermopile et l'autre vers le brûleur. Si la flamme de la veilleuse ne ressemble pas à celle de l'illustration, contacter votre technicien du gaz ou votre revendeur Solas.

Après que le brûleur ait fonctionné quelques minutes, la flamme devrait ressembler à celle de l'illustration ci-dessous. Remarque : La hauteur de la flamme pourrait varier en fonction du réglage choisi mais elle devrait être répartie uniformément sur toute la largeur du brûleur.

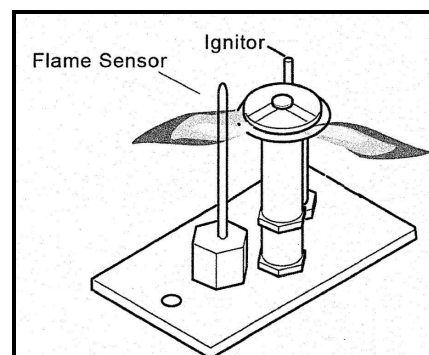

NOTES GENERALES

Télécommande Fréquence Radio

433,92 MHz pour l'Europe; 315 MHz pour les Etats-Unis (code FCC:RTD-G6R) et pour le Canada (IC: 4943A-G6R).

Cet appareil répond à la partie 15 des réglementations FCC. L'exploitation doit s'effectuer obligatoirement dans les deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas entraîner d'interférences importantes, et (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Les modifications non approuvées expressément par la partie responsable de l'appareil peuvent annuler l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

INDICATION

Le câblage du bloc gaz et du récepteur doit être terminé avant de démarrer l'allumage. Tout non-respect peut endommager les composants électroniques.

Piles – télécommande

- 1 x 9 V (qualité alcaline recommandée)
- Indicateur de pile déchargée sur les télécommandes avec écran
- Télécommande sans écran: la LED rouge devient plus foncée
- Le remplacement des piles est recommandé au bout de 2 ans

Piles – récepteur

- 4 x 1,5 V «AA» (qualité alcaline recommandée)
- Indication de pile déchargée: bip fréquent pendant 3 secondes lorsque le moteur tourne.
- Un adaptateur principal à CA peut être utilisé au lieu de piles.

INDICATION

Seul l'adaptateur principal Mertik Maxitrol AC ou un approuvé préalablement par Mertik Maxitrol peuvent être utilisés. L'utilisation d'autres adaptateurs peut empêcher le fonctionnement du système.

- Le module de commande de la vitesse du ventilateur et l'éclairage/variateur comprennent ensemble une alimentation principale avec des piles dans la réserve automatique en cas de panne de tension.
- Sans utiliser d'adaptateur, le remplacement de la pile est recommandé au début de chaque saison de chauffage.

INDICATION

Les télécommande, récepteurs, les commutateurs muraux, les panneaux de commandes et les pavés de touche ne peuvent pas être remplacés par les dispositifs électroniques précédents (voir figure 21).



Figure 21: Télécommande précédente

INDICATION

Les télécommandes en recharge des modèles CSA doivent porter le même numéro de référence (voir étiquette).

PARAMÈTRES DU CODE ÉLECTRONIQUE

(première utilisation uniquement.)

Télécommande Fréquence radio

Un code est sélectionné automatiquement pour tous les systèmes électroniques Mertik Maxitrol parmi 65.000 codes aléatoires de disponibles. Le récepteur doit apprendre le code de la télécommande:

- Appuyer sur le bouton de réinitialisation du récepteur (figure 22) jusqu'à ce que deux (2) bips retentissent. Le premier bip est plus court et le second bip plus long. Après le second bip, relâcher le bouton de réinitialisation.
- Dans les 20 secondes suivantes, appuyer sur le bouton  sur le combiné, jusqu'à ce que deux bips brefs supplémentaires retentissent, confirmant que le code est réglé. Si un bip long retentit, ceci indique que la séquence d'apprentissage du code a échoué ou que le câblage est incorrect.

NOTE: Ce réglage est unique et il n'est pas nécessaire après le remplacement des piles dans la télécommande ou le récepteur.



Figure 22: Bouton de réinitialisation du récepteur

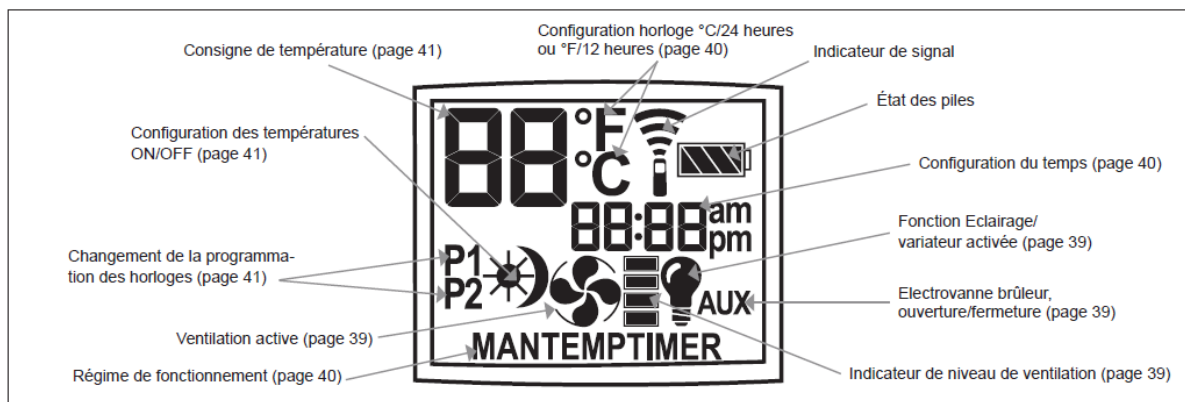


Figure 20

ALLUMER L'APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque l'allumage de la veilleuse est confirmé, le moteur se met automatiquement à la grande flamme.

- Tourner le bouton MANUEL en position ON ↺, dans le sens inverse complet des aiguilles d'une montre.
- Mettre le bouton ON/OFF (si dans l'équipement) sur le I (position ON).

Télécommande

- Appuyer simultanément sur les boutons OFF et (grande flamme) jusqu'à ce qu'un bip confirme que la séquence de démarrage a commencé; relâcher les boutons.
- La poursuite des bips confirme que l'allumage est en cours.
- Une fois l'allumage de veilleuse confirmé, il y a un flux de gaz principal.
- Après l'allumage du brûleur principal, la télécommande passe automatiquement au mode manuel (version CSA, version CE).

Commutateur mural/pavé de touches/panneau de commande

- Appuyer sur le bouton B (voir la figure 23) jusqu'à ce qu'un bip court confirme que la séquence de démarrage a commencé; relâcher le bouton.
- La poursuite des bips confirme que l'allumage est en cours.
- Une fois l'allumage de veilleuse confirmé, il y a un flux de gaz principal.

⚠ AVERTISSEMENT

Si la veilleuse ne reste pas allumée après plusieurs essais, mettre le bouton de la soupape principale en position OFF et suivre les instructions de la rubrique «Arrêter l'alimentation en gaz vers l'appareil» (page 43).

MODE DE VEILLE (flamme de veilleuse)**Télécommande**

- Appuyer et maintenir enfoncé (petite flamme) pour mettre l'installation en flamme de veilleuse.

Commutateur mural/pavé de touches/panneau de commande

- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton C (voir la figure 23) pour mettre l'installation en flamme de veilleuse.

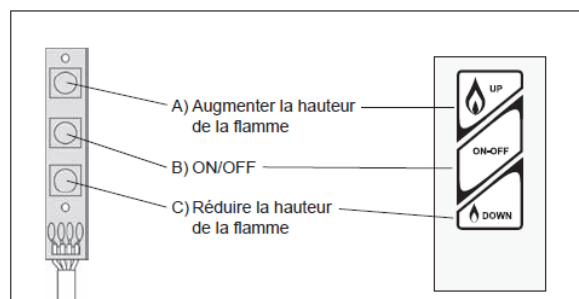


Figure 23: Panneau de commande et commutateur mural/pavé de touches

ARRÊTER L'APPAREIL


**Télécommande**

- Appuyer sur le bouton OFF.


Commutateur mural/pavé de touches/panneau de commande

- Appuyer sur le bouton B (voir figure 23).

AJUSTAGE DE LA HAUTEUR DE FLAMME

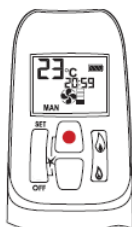**Télécommande**

- En mode de veille: appuyer et maintenir enfoncé le bouton (grande flamme) pour augmenter la hauteur de la flamme.

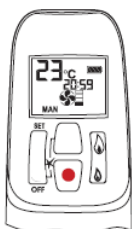

- Appuyer et maintenir enfoncé (petite flamme) pour réduire la hauteur de la flamme ou pour mettre l'installation en flamme de veilleuse.
- Pour un ajustage fin, taper sur les boutons (grande flamme) ou (petite flamme).

Commutateur mural/pavé de touches/panneau de commande

(Voir figure 23)

- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton A pour augmenter la hauteur de la flamme.
- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton C pour réduire la hauteur de la flamme ou pour mettre l'installation en flamme de veilleuse.
- Pour un ajustage fin, taper sur les boutons A ou C.

**Basse et haute flamme désignées**

- Cliquer deux fois sur le bouton (petite flamme). Le symbole «LO» s'affiche.

NOTE: La flamme passe à la haute flamme avant d'aller à la basse flamme désignée.



- Cliquer deux fois sur le bouton (grande flamme). La flamme passe automatiquement à la haute flamme. Le symbole «HI» s'affiche.

⚠ AVERTISSEMENT


Si l'installation ne fonctionne pas, suivre les instructions de la rubrique «Arrêter l'alimentation en gaz vers l'appareil» (page 43).

POUR OUVRIR ET FERMER L'ÉLECTROVANNE/LE
BRÛLEUR

NOTE: L'électrovanne ne peut pas fonctionner manuellement. Si la pile se décharge, elle reste à la dernière position de fonctionnement. Pendant le fonctionnement normal, l'électrovanne est réinitialisée à la position ON lorsque le GV60 est mis en OFF à distance.



Burner OFF

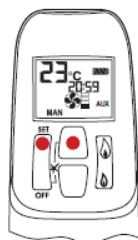

Burner ON

- Lorsque l'allumage est démarré, le brûleur principal et le brûleur décoratif sont sur ON.
- Appuyer simultanément sur les boutons SET et 🔥 (petite flamme) pour mettre les brûleurs en position OFF. Les instructions imprimées se trouvent sur le couvercle du compartiment à piles (voir figure 24).
- Appuyer simultanément sur les boutons SET et 🔥 (grande flamme) pour mettre le brûleur en position ON. (Le symbole AUX à l'écran indique que la soupape à électroaimant est OUVRETE.)

NOTE: Le fonctionnement de la fonction AUX est bloqué au mode OFF d'horloge, lorsque le paramètre de la température de remise en heure de nuit est --.



Figure 24: Instructions relatives à l'électrovanne (sur le couvercle du compartiment à piles)

FONCTIONNEMENT ÉCLAIRAGE/VARIATEUR

💡 – Éclairage/variateur



- Appuyer brièvement sur le bouton SET pour naviguer au mode 💡 (ampoule). L'icône d'ampoule clignote.
- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton 🔥 (haute flamme) pour ALLUMER l'éclairage ou augmenter la clarté.
- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton 🔥 (basse flamme) pour réduire la clarté.
- Au mode éclairage/variateur, le bouton OFF ETEINT l'éclairage. Si vous voulez ALLUMER l'éclairage mais sans flamme, appuyer et maintenir enfoncé le bouton 🔥 (basse flamme) et mettre la flamme en veilleuse.

NOTE: L'icône d'ampoule s'affiche uniquement pendant le réglage du mode éclairage/variateur. 8 secondes après le réglage de l'éclairage/variateur, la télécommande passe automatiquement au mode de commande de température (version CSA) ou au mode manuel (version CE).

FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR
CIRCULANT

🌀 – Ventilateur circulant

Le ventilateur circulant a 4 niveaux de vitesse de lent (1 barre) à élevé (4 barres).




- Appuyer brièvement sur le bouton SET pour naviguer au mode 🌀 (ventilateur). Les icônes de ventilateur et de niveau clignotent.
- Appuyer sur le bouton 🔥 (large flamme) pour ALLUMER et augmenter la vitesse du ventilateur.
- Appuyer sur le bouton 🔥 (basse flamme) pour réduire la vitesse du ventilateur. Pour ARRÊTER le ventilateur, appuyer sur le bouton 🔥 (basse flamme) jusqu'à ce que les 4 barres de niveau disparaissent.

NOTE: 8 secondes après le réglage du ventilateur, la télécommande passe automatiquement au mode de commande de température (version CSA) ou au mode manuel (version CE). Le ventilateur démarre 4 minutes après l'ouverture du gaz (de OFF ou de la veilleuse) à la vitesse maximale et il atteint le niveau affiché au bout de 10 secondes. Le ventilateur s'arrête 10 minutes après que le gaz soit ARRÊTÉ ou en veilleuse.

MODES DE FONCTIONNEMENT



- Appuyer brièvement sur le bouton SET pour modifier le mode de fonctionnement dans l'ordre suivant:



NOTE: Il est également possible d'accéder au mode manuel en appuyant soit sur le bouton (haute flamme) soit sur le bouton (basse flamme).



- MAN** – Mode manuel
Ajustage manuel de la hauteur de flamme.



- TEMP** – Mode de température en heure de jour (l'installation doit être en mode de veille; veilleuse allumée)
La température ambiante est mesurée et comparée à la température réglée. La hauteur de la flamme est alors ajustée automatiquement pour atteindre la température en heure de jour.



- Light icon** – Mode de réglage éclairage/variateur
ALLUMER et ETEINDRE l'éclairage/variateur et ajuster la clarté.




- Fan icon** – Mode de paramétrage du ventilateur circulant
ALLUME et ETEINT le ventilateur circulant et ajuste la vitesse du ventilateur.

NOTE: Pour ARRÊTER le ventilateur, appuyer sur le bouton (basse flamme) jusqu'à ce que les 4 barres de niveau disparaissent.




- TEMP** – Mode de température de remise en heure de nuit (l'installation doit être en mode de veille; veilleuse allumée)
La température ambiante est mesurée et comparée à la température de remise en heure de nuit. La hauteur de la flamme est alors ajustée automatiquement pour atteindre la température de remise en heure de nuit.

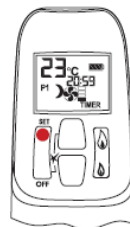


- TIMER** – Mode d'horloge (L'installation doit être en mode de veille; veilleuse allumée)
Les horloges P1 et P2 (programme 1, programme 2) peuvent être programmés chacun pour s'ALLUMER et s'ETEINDRE à des heures spécifiques. Pour les instructions, consultez le mode de programmation d'horloge.

NOTE: L'écran affiche la température réglée toutes les 30 secondes.

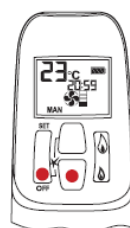PARAMÈTRE HORLOGE °C/24 HEURES
OU °F/12 HEURES

- Appuyer sur les boutons **OFF** et (petite flamme) jusqu'à ce que l'écran passe de l'horloge Fahrenheit/12 heures à l'horloges Celsius/24 heures et inversement.


RÉGLAGE DE L'HEURE

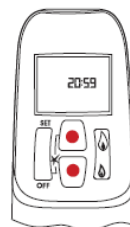


- L'affichage de l'heure clignote soit après:
 - l'installation de la pile, soit
 - en appuyant simultanément sur les boutons (haute flamme) et (basse flamme).
- Appuyer sur le bouton (haute flamme) pour régler l'heure.
- Appuyer sur le bouton (basse flamme) pour régler les minutes.
- Appuyer sur **OFF** ou attendre simplement pour retourner au mode manuel.

CONFIGURATION DES TEMPÉRATURES ON/OFF


Configurer la température «HEURE DU JOUR»

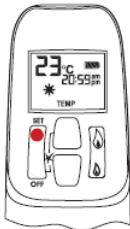PARAMETRES PAR DEFAULT:  (soleil), 23°C/74°F

- Appuyer brièvement sur le bouton SET pour naviguer au mode TEMP  (soleil). Maintenir enfoncé le bouton SET jusqu'à ce que la fonction TEMP fasse éclair.

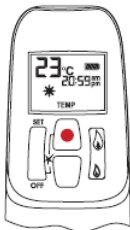

- Appuyer sur le bouton  (haute flamme) pour augmenter la température de réglage de l'heure du jour .

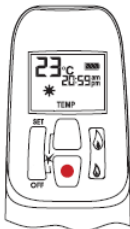


- Appuyer sur le bouton  (basse flamme) pour réduire la température de réglage de l'heure du jour .




- Appuyer sur OFF ou attendre simplement pour terminer la programmation.

Réglage de la «REMISE EN HEURE DE NUIT»
TempératurePARAMETRES PAR DEFAULT:  (lune), «--» (OFF)


- Appuyer brièvement sur le bouton SET pour naviguer au mode TEMP  (lune). Maintenir enfoncé le bouton SET jusqu'à ce que la fonction TEMP fasse éclair.

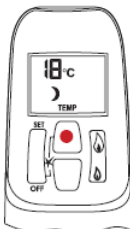

- Appuyer sur le bouton  (haute flamme) pour augmenter la température de remise en heure de nuit .

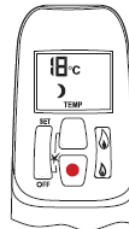

- Appuyer sur le bouton  (basse flamme) pour réduire la température de remise en heure de nuit .

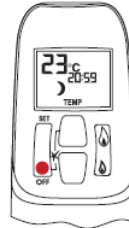

- Appuyer sur OFF ou attendre simplement pour terminer la programmation.

RÉGLAGE DU PROGRAMME DES HORLOGES

Paramètres par Default

CE: Programme 1: P1  6h:0 P1  8:00Programme 2: P2  23:50 P2  23:50CSA: Programme 1: P1  6:00^{am} P1  8:00^{am}Programme 2: P2  23:50^{pm} P2  11:50^{pm}

- 2 périodes «allumé» (ON) peuvent être programmées  par jour.

- CE: Le jour commence à 0:00, se termine à 23:50

- CSA: Le jour commence à 12:00^{am}, se termine à 11:50^{pm}


- Les périodes «allumé/éteint (ON/OFF)» doivent être programmées dans l'ordre suivant: P1  ≤ P1  < P2  ≤ P2 .

- Si P1  = P1  ou P2  = P2 , l'horloge est désactivée.


- Pour laisser le feu allumé pendant toute la nuit, le définir comme suit:

CE: P2  23:50 et P1  0:00CSA: P2  11:50^{pm} et P1  12:00^{am}

seulement si le module est connecté

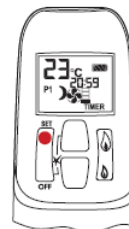


- Sélectionner le mode d'horloge en appuyant brièvement sur le bouton SET.

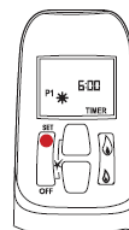

Réglage P1 heure ALLUMÉE

- Maintenir enfoncé le bouton SET jusqu'à ce que P1  (soleil) s'affiche et que l'heure clignote.

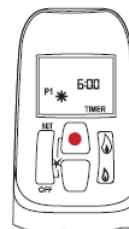

- Régler les heures en appuyant sur le bouton  (haute flamme).



- Régler les minutes en appuyant sur le bouton (basse flamme).



Réglage P1 heure ETEINTE

- Appuyer brièvement sur le bouton SET pour naviguer au mode P1 heure ETEINTE. P1 (lune) est affiché et l'heure clignote.



- Régler les heures en appuyant sur le bouton (haute flamme).



- Régler les minutes en appuyant sur le bouton (basse flamme).

Réglage P2 heure ALLUMÉE

- Appuyer brièvement sur le bouton SET pour naviguer au mode P2 heure ETEINTE. P2 (soleil) est affiché et l'heure clignote.
- Voir les instructions REGLAGE P2 HEURE ALLUMÉE.

Réglage P2 heure ETEINTE

- Appuyer brièvement sur le bouton SET pour naviguer au mode P2 heure ETEINTE. P2 (lune) est affiché et l'heure clignote.
- Voir les instructions REGLAGE P2 HEURE ETEINTE.
- La présente partie termine la programmation des horloges P1 et P2. Appuyer sur le bouton OFF. La télécommande enregistre automatiquement vos modifications.

FONCTIONNEMENT MANUEL

(Uniquement possible si le bouton MANUEL est utilisé)

L'accès au brûleur de la veilleuse est uniquement nécessaire en cas d'allumage avec une allumette.

En tournant le bouton de la soupape principale, ne pas forcer. Le bouton possède une griffe qui s'enclenche jusqu'à ce que les arrêts d'extrémité soient atteints. Ceci permet un ajustage manuel de la hauteur de flamme ainsi qu'un ajustage de la position de veille de la veilleuse.

1. **STOP!** Lire les informations de sécurité ci-jointes avant d'agir.
2. Tourner le bouton de la soupape principale en position **OFF** , dans le sens complet des aiguilles d'une montre.
3. Tourner le bouton MANUEL en position **MAN** , dans le sens complet des aiguilles d'une montre.
4. Mettre le bouton ON/OFF (si dans l'équipement) sur le **O** (position OFF).
5. Attendre cinq (5) minutes pour débrancher le gaz. Vérifier qu'il n'y a pas de gaz dans la zone autour de l'installation, y compris au niveau du sol. **Si vous détectez du gaz, ARRÊTEZ l'installation !** Observer la rubrique «QUE FAIRE EN CAS D'ODEUR DE GAZ?» aux informations de sécurité à la page 24. Si aucun gaz n'est présent, passer à l'étape 6.
6. Mettre le bouton ON/OFF (si dans l'équipement) sur le **I** (position ON).
7. Le bouton MANUEL en position **MAN** permet d'accéder à un élément de manoeuvre manuelle de la soupape de veilleuse et à un allumeur piézo (en option).
8. Enfoncer complètement l'élément de manoeuvre manuelle de la soupape de veilleuse en le gardant enfoncé pour démarrer le flux du gaz de la veilleuse (voir figure 25, page 43).

Allumage avec une allumette:

Allumer immédiatement la veilleuse avec une allumette en continuant de maintenir l'élément de manoeuvre manuelle de la soupape de veilleuse pendant environ une (1) minute après que la veilleuse soit allumée. Relâcher l'élément de manoeuvre manuelle de la soupape de veilleuse. Si la veilleuse ne reste pas allumée, attendre cinq (5) minutes et répéter l'opération.

Allumage avec allumeur piézo:

Remplacer le câble d'allumage du récepteur vers la soupape (voir la figure 25, page 43). Appuyer sur l'allumeur piézo pour allumer. Si la veilleuse ne reste pas allumée, attendre cinq (5) minutes et répéter l'opération.

⚠ AVERTISSEMENT

Si la veilleuse ne reste pas allumée après plusieurs essais, mettre le bouton de la soupape principale en position **OFF** et passer à l'étape 12.

9. Si cette opération est applicable, remplacer le panneau d'accès à la veilleuse avant d'agir.
10. Tourner le bouton MANUEL en position **ON** , dans le sens inverse complet des aiguilles d'une montre.
11. Tourner bouton de la soupape principale en position **ON**, dans le sens inverse complet des aiguilles d'une montre .
12. Si l'installation ne fonctionne pas, suivre les instructions de la rubrique «Arrêter l'alimentation en gaz vers l'installation».

ENTRETIEN

Une agence de service qualifié devrait inspecter annuellement et entretenir votre Encastrable Solas, incluant la totalité de l'installation et du système d'évacuation afin de maintenir l'ensemble en parfait état de fonctionnement.

La procédure suivante devrait être réalisée par une personne qualifiée. Le gaz doit être fermé et le poêle doit être complètement froid lors de tout entretien du système. Tous les morceaux enlevés pendant l'entretien doivent être réinstallés avant la remise en fonction.

ATTENTION: Ne pas utiliser le poêle si la vitre avant est enlevée, fissurée ou cassée. Le remplacement de la vitre doit être effectué par une personne qualifiée ou licenciée.

ATTENTION: N'utiliser que l'ensemble, P/N 36-510 qui inclus la vitre, le cadre et le joint d'étanchéité. Ne pas utiliser de matériaux de substitution. Ne pas frapper ou claquer la vitre. L'espace autour du poêle doit être libre de tous matériaux combustibles, essence et autres vapeurs ou liquides inflammables.

REMPLACEMENT DE LA VITRE

Le système de montage de la vitre consiste en la vitre, le joint d'étanchéité spécial et le cadre en métal. Si la vitre demande à être remplacée, vous devez remplacer l'ensemble. (PN 36-510). Voir page 30 pour les informations concernant l'obtention de pièces de remplacement. Utiliser la procédure suivante et se référer aux illustrations de la page 16 de ce manuel.

1. Éteindre complètement l'appareil et lui permettre de revenir à la température ambiante.
2. Enlever le contour de l'encastrable. Voir les instructions de la page 18.
3. Si la vitre est cassée, travailler avec des gants et des lunettes de protection.
4. Enlever les vis sur l'extrémité haute du cadre.
5. Cela va permettre au cadre de basculer légèrement en avant. La vitre peut être libre dans le cadre, donc il est très important de maintenir la vitre et le cadre quand vous les manipulez. Placer votre pouce à l'extérieur de la vitre et entourer le cadre avec vos doigts pour attraper la vitre à l'intérieur. Serrer la vitre et le cadre pendant que vous vous déplacez. Installer la vitre et le cadre sur une surface plane. Avec précaution, soulever la vitre et le cadre hors du support du poêle. Si la vitre est cassée, installer un papier journal afin de récupérer tous les morceaux libres. Envelopper la vitre dans plusieurs journaux avant de vous en débarrasser.

Installer la vitre de remplacement et son cadre.

1. Déballez la nouvelle vitre et son cadre avec précaution. Avec précaution saisissez les cotés du cadre en utilisant vos pouces et vos doigts afin de maintenir la vitre en place dans le joint d'étanchéité, contre le cadre.
2. En inclinant légèrement la vitre (en laissant une place suffisante pour vos doigts entre la vitre et la façade du poêle), insérer le bas du cadre de la vitre dans le support en bas de l'ouverture de la chambre de combustion. Attention à bien centrer la vitre.
3. Une fois le bas en place, retirer vos doigts et pousser le cadre de la vitre contre la façade de la chambre à combustion et pousser en même temps vers le bas afin de vous assurer que le cadre de la vitre est complètement inséré dans le support.
4. En maintenant la vitre en place avec une main, insérer les boulons de fixation sur le cadre sans les serrer. Serrer les par étape en commençant du centre vers l'extérieur, complètement, manuellement. Répéter de même jusqu'à ce qu'ils soient uniformément serrés. Ne pas les bloquer.
5. Remettre le contour en place. (Voir les instructions page 18)

NETTOYAGE DE LA VITRE & COMITES D'EMAIL DE PORCELAINE INTERIEURS

ATTENTION: Ne jamais nettoyer la vitre lorsqu'elle est chaude. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif ou contenant de l'ammoniaque.

NOTE: Un tissu nettoyant micro-fibre et de l'eau sont recommandés par le fabricant de la vitre.

ENTRETIEN

Inspection de l'évacuation.

Une inspection des deux systèmes de ventilation et d'évacuation ainsi que du chapeau de terminaison devrait être effectuée une fois par an lors de l'entretien annuel. L'installation ne doit comporter aucun blocage et être en bon état. Vous devriez trouver des instructions spécifiques quant à l'inspection du système d'évacuation dans les instructions fournies par le fabricant de celui-ci. Tout conduit démonté doit être réinstallé et scellé comme requis lors de l'installation initiale.

L'appareil doit être inspecté avant la première utilisation et au moins un fois par an par un technicien qualifié. Des nettoyages plus fréquents peuvent être requis en raison d'accumulation de poussières ou de fibres provenant des tapis, des literies, animaux, etc. Il est très importants de maintenir propre le boîtier de contrôle et les passages de ventilation.

Nettoyage du brûleur et de la chambre de combustion.

Au moment de l'inspection annuelle, le technicien devra nettoyer le brûleur et la chambre de combustion. Pour accéder au brûleur et à la chambre de combustion, suivre les instructions de la page 17 de ce manuel. **NE PAS UTILISER D'ASPIRATEUR POUR NETTOYER LES MÉDIAS DE VERRE DU BRÛLEUR.** Un aspirateur peut être utilisé pour nettoyer les parties métalliques de la chambre de combustion. Laisser les médias de verre du brûleur en place. Utiliser une brosse douce pour les nettoyer. Si les médias de verre ont besoin d'être enlevés, les enlever avec une petite pelle, avec précaution, en évitant d'en faire tomber dans les espaces autour du brûleur. Suivre les instructions de la page 17 de ce manuel afin de les remettre en place sur le dessus du brûleur.

Convecteur d'air

L'encastrable Solas est équipé d'un échangeur d'air chaud par convection afin d'optimiser la quantité de chaleur fournie par l'appareil. Il est important que l'air puisse circuler librement à l'intérieur du système et à travers la partie supérieure du contour. Ne placer aucun objet sous le foyer qui pourrait bloquer aussi bien l'entrée d'air que la sortie d'air du système de convection.

JOURNAL D'ENTRETIEN

Nous vous recommandons fortement de garder un suivi des entretiens réguliers effectués sur votre encastrable. Nous avons fournis ci-dessus un formulaire afin de faciliter ce suivi. Demander simplement au technicien qualifié assurant cet entretien de remplir le formulaire ci-dessus chaque fois qu'un travail est effectué sur le poêle. Cela aidera à s'assurer que l'entretien minimum aura été fait au moins annuellement.

Date d'entretien _____
Effectué par _____
Travail effectué
☐ Inspection de l'évacuation
☐ Nettoyage du brûleur et de la chambre de combustion
☐ Nettoyage de la zone des contrôles
☐ Nettoyage de l'échangeur d'air
☐ Test de fuite de gaz sur les raccordements
☐ Autre _____

Date d'entretien _____
Effectué par _____
Travail effectué
☐ Inspection de l'évacuation
☐ Nettoyage du brûleur et de la chambre de combustion
☐ Nettoyage de la zone des contrôles
☐ Nettoyage de l'échangeur d'air
☐ Test de fuite de gaz sur les raccordements
☐ Autre _____

Date d'entretien _____
Effectué par _____
Travail effectué
☐ Inspection de l'évacuation
☐ Nettoyage du brûleur et de la chambre de combustion
☐ Nettoyage de la zone des contrôles
☐ Nettoyage de l'échangeur d'air
☐ Test de fuite de gaz sur les raccordements
☐ Autre _____

Date d'entretien _____
Effectué par _____
Travail effectué
☐ Inspection de l'évacuation
☐ Nettoyage du brûleur et de la chambre de combustion
☐ Nettoyage de la zone des contrôles
☐ Nettoyage de l'échangeur d'air
☐ Test de fuite de gaz sur les raccordements
☐ Autre _____

Date d'entretien _____
Effectué par _____
Travail effectué
☐ Inspection de l'évacuation
☐ Nettoyage du brûleur et de la chambre de combustion
☐ Nettoyage de la zone des contrôles
☐ Nettoyage de l'échangeur d'air
☐ Test de fuite de gaz sur les raccordements
☐ Autre _____

Date d'entretien _____
Effectué par _____
Travail effectué
☐ Inspection de l'évacuation
☐ Nettoyage du brûleur et de la chambre de combustion
☐ Nettoyage de la zone des contrôles
☐ Nettoyage de l'échangeur d'air
☐ Test de fuite de gaz sur les raccordements
☐ Autre _____


REPLACEMENT PARTS LIST

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	RA901	MAIN ON/OFF SWITCH
2	36-530	SWITCH WIRE HARNESS
3	36N-515	MAIN GAS VALVE - NG (0.885.001)
4	36P-515	MAIN GAS VALVE - LP (0.885.002)
5	36-504	IGNITION CONTROL MODULE (0.584.305)
6	36-531	BLOWER (BL6507C240CCW-C3816)
7	36-532	BLOWER WIRE HARNESS
8	36-533	FLUE RESTRICTOR (E & F)
9	36-501	PILOT ASSEMBLY - NG (0.199.050)
10	36N-540	BURNER ORIFICE NG - #46
11	36P-541	BURNER ORIFICE LP - #55
12	36N-503	PILOT INJECTOR ORIFICE - NG
13	36P-503	PILOT INJECTOR ORIFICE - LP (0.977.168)
14	36-507	REMOTE CONTROL TRANSMITTER (0.584.042)
15	36-535	MAIN WIRE HARNESS
16	36-536	MAIN POWER CORD
17	36-537	CONVECTION DUCT
18	36-506	4 - "AA" BACKUP BATTERY HOLDER
19	36-511	BURNER GLASS MEDIA - CLEAR
20	36-512	FIREBOX PANEL - REAR
21	36-513	FIREBOX PANEL - LEFT
22	36-514	FIREBOX PANEL - RIGHT
23	36-510	GLASS ASSEMBLY (INCLUDING GLASS FRAME AND GASKET)

For replacement parts and customer service, contact your Solas Fireplace dealer or:

Hearth Innovations Inc.
 4 Technology Drive
 Suite 5
 West Lebanon, NH 03784
 Telephone: 603-298-5169
 Sales@hearthinnovations.com

SCHEMA DES CONTRÔLES

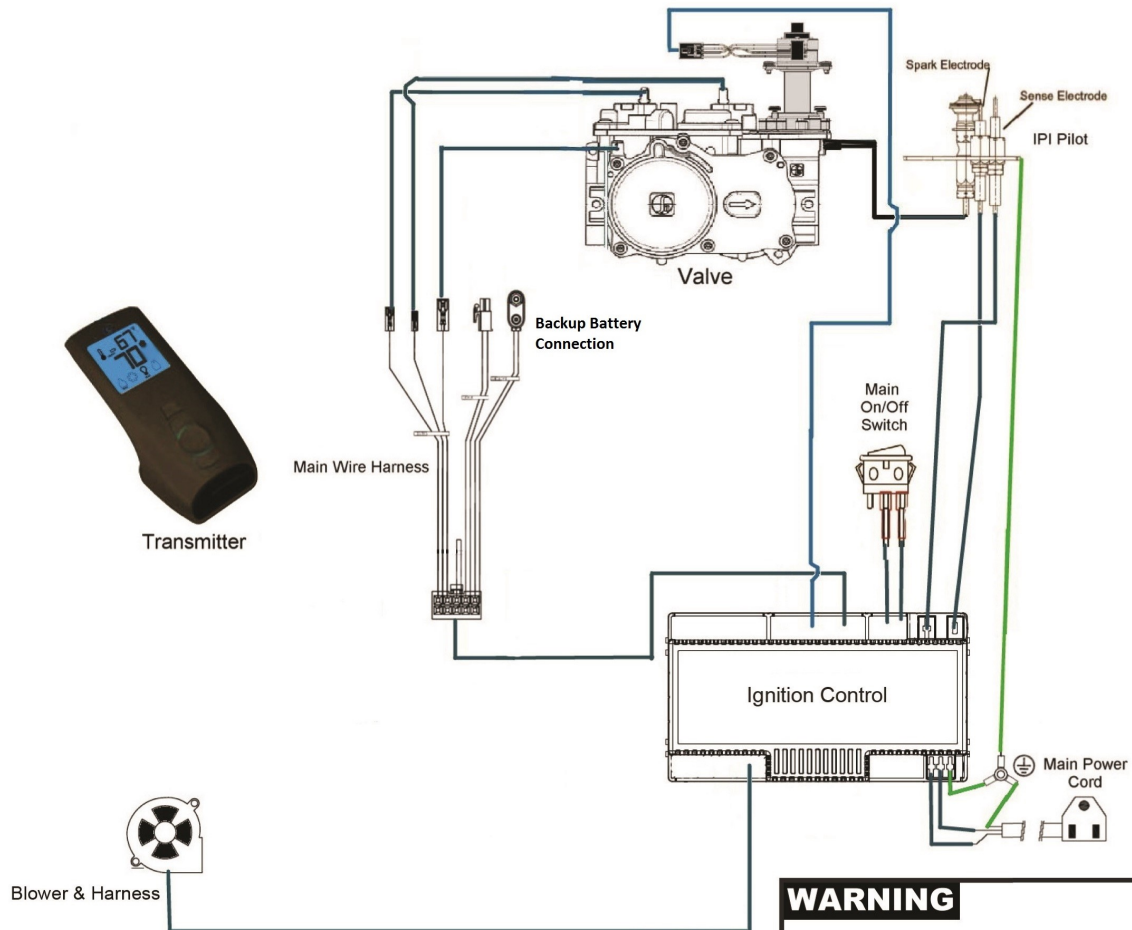

WARNING

Electrical Grounding Instructions

This appliance is equipped with a three-prong (grounding) plug for your protection against shock hazard and should be plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle. Do not cut or remove the grounding prong from this plug.

Attention: Identifier tous les fils avant de les débrancher lors des vérifications des contrôles. Des erreurs de câblage peuvent entraîner un mauvais, voire dangereux fonctionnement. Vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après tout entretien.

INSTALLATION RECORD

L'installateur doit remplir le document ci-dessous et décrire les détails de l'installation. Avoir une trace écrite des informations de l'installation permettra de faciliter la résolution de problèmes de fonctionnement de votre poêle, en cas de problème. L'installateur devrait en garder une copie pour ses dossiers.

DATE PURCHASED:			
DEALER:			
INSTALLER:			
FIREPLACE S/N:			
DATE INSTALLED:			
FUEL:	☐ NAT. GAS	☐ LP GAS	
INLET PRESSURE MEASURED AFTER INSTALLATION:		IN. WC	
MANIFOLD PRESSURE MEASURED AFTER INSTALLATION:			
	HIGH FIRE:		IN. WC
	LOW FIRE:		IN. WC
VENTING:			
VENT BRAND:			
Simpson DuraVent ☐			
VENT TERMINATION (CAP):			
VENT CAP MODEL NO:			
CONFIGURATION			
TOTAL HORIZONTAL RUN:			FEET/INCHES
TOTAL VERTICAL RISE:			FEET/INCHES
ALTITUDE:			FEET ABOVE SEA LEVEL
WAS STOVE DERATED?			Y or N? IF YES, TO WHAT ORIFICE SIZE?
UNUSUAL STRUCTURE NEAR VENT TERMINATION - DESCRIBE: PREVALENT WIND CONDITIONS? OTHER INSTALLATION NOTES:		INSIDE CORNER	TREES/SHRUBS
		OTHER	

GARANTIE INFORMATIONS

LA GARANTIE

La garantie à vie limitée de SÓLAS, LLC, une filiale de Progressive Manufacturing, Inc. (« SÓLAS »), garantit votre cheminée à gaz de marque SÓLAS (le « Produit ») contre les défauts de fabrication et de conception. La structure et la chambre de combustion du Produit sont concernées par la garantie à vie limitée pour les défauts de fabrication affectant l'intégrité structurelle du Produit. Le verre céramique est concerné par la garantie à vie limitée contre les cassures du à la chaleur uniquement. Une fois installés, si les composants fabriqués par SÓLAS s'avèrent défectueux, en termes de conception ou de fabrication, au cours de la période de la garantie à vie limitée et que le Produit est toujours à l'endroit de son installation initiale, SÓLAS pourra, à sa propre discrétion, remplacer ou réparer les composants concernés. Si le remplacement ou la réparation est impossible, SÓLAS pourra, à sa propre discrétion, rembourser le prix d'achat ou le prix de gros du produit SÓLAS, le cas échéant. SÓLAS s'acquittera également des coûts de main d'œuvre, déterminés à sa seule discrétion, encourus par la réparation ou le remplacement des composants au cours de la période de garantie. IL EXISTE DES EXCLUSIONS ET LIMITES à cette garantie à vie limitée, telles que décrites dans les présentes.

DATE DE DÉBUT DE LA COUVERTURE

La couverture de la garantie débute à la date de l'installation. La garantie entre en vigueur dans les 24 mois suivant la date d'expédition du produit par SÓLAS, peu importe la date d'installation.

EXCLUSIONS ET LIMITES

La garantie à vie limitée ne s'applique que si le Produit est installé aux États-Unis ou Canada et s'il est exploité et entretenu conformément aux instructions accompagnant le Produit et à tous les codes et bonnes pratiques relatifs aux installations et à la construction en vigueur.

Cette garantie est non transférable et ne concerne que le propriétaire initial du produit. Le Produit doit être acheté chez l'un des revendeurs de SÓLAS et une preuve d'achat doit être fournie. La structure et la chambre de combustion du Produit sont concernées par la garantie à vie limitée. Les éléments suivants ne sont pas garantis par la garantie à vie limitée mais couverts de la manière suivante :

- Brûleur** – Réparation ou remplacement pendant trois ans à partir de la date d'installation.
- Composants électriques et de gaz** – Réparation ou remplacement pendant un an à partir de la date d'installation.
- Ventilateur et télécommandes** – Réparation ou remplacement pendant un an à partir de la date d'installation.
- Revêtement en céramique de la chambre de combustion** – Remplacement pendant un an à partir de la date d'installation en cas de fissure ou brisure due au stress thermique. Exclut les fissures, éraflures et légères décolorations qui n'affectent pas le fonctionnement ou la sécurité de l'appareil.
- Joints** – Réparation ou remplacement pendant un an à partir de la date d'installation.
- Cadre** – Remplacement pendant un an à partir de la date d'installation en cas de fissure ou brisure due au stress thermique. Exclut les fissures, éraflures et légères décolorations qui n'affectent pas le fonctionnement ou la sécurité de l'appareil.
- Main d'œuvre** – Les taux en vigueur de SÓLAS s'appliquent au cours de la période de garantie des composants. SÓLAS ne sera pas responsable des frais de déplacement associés à l'entretien.

SÓLAS ne sera pas tenu responsable (a) des dégâts causés par toute usure normale, accident, émeute, incendie, inondation ou actes de force majeure ; (b) des dégâts causés par tout abus, négligence, utilisation inadaptée ou altération ou réparation non autorisée du Produit affectant sa stabilité ou performance. Le Produit doit être soumis à une utilisation normale. Le produit est conçu pour brûler uniquement au gaz naturel ou propane. Les combustibles conventionnels comme le bois, le charbon ou tout autre combustible solide endommageront le Produit, généreront des températures excessives et pourraient causer un incendie ; (c) des dégâts causés par le manque d'entretien conformément aux instructions fournies avec le Produit et (d) les dégâts, réparations ou l'inefficacité provenant de la mauvaise installation ou utilisation du Produit.

La décoloration et l'augmentation, la réduction ou le mouvement de certaines pièces et les bruits y relatifs sont tout à fait normaux, ne constituent pas un défaut et ne sont donc pas couverts par la garantie. L'installateur doit s'assurer que l'appareil brûleur conformément aux caractéristiques au moment de l'installation. Des flammes trop importantes (dues à une utilisation excessive comparée au taux de BTU) dans cet appareil peuvent gravement l'endommager et annuleront la garantie.

Cette garantie est nulle si :

- L'appareil a été utilisé dans des atmosphères contenant du chlore, de la fluorine ou d'autres produits chimiques dangereux.
- L'appareil est immergé dans l'eau ou est soumis à des périodes d'humidité et de condensation prolongées.
- Tout dégât de l'appareil, de la chambre de combustion, de l'échangeur thermique ou des autres composants dû à l'eau ou aux conditions météorologiques résulte, entre autres, en une mauvaise ventilation de l'appareil.

Les dégâts des surfaces en inox, or, nickel ou porcelaine causés par des empreintes digitales, éraflures, objets ayant fondu ou autres sources extérieures apposées sur ces surfaces au cours du nettoyage ne sont pas couverts par la garantie.

SÓLAS n'est pas responsable du tirage inadéquat du système dû aux systèmes de climatisation et de chauffage, de ventilation mécanique ou toute autre condition de construction qui peut générer une pression négative dans la pièce dans laquelle l'appareil est installé. En outre, SÓLAS n'assume pas la responsabilité des conditions de tirage dues aux conditions de ventilation, à la présence d'arbres ou de bâtiments à proximité, aux vents violents ou aux facteurs environnementaux inhabituels et aux conditions qui limitent le fonctionnement de l'appareil.

Cette garantie à vie limitée ne concerne que les pièces et la main d'œuvre mentionnées dans les présentes. SÓLAS ne sera en aucun cas tenu responsable pour les matériaux, composants ou construction non fabriqués ou fournis par SÓLAS ou pour la main d'œuvre nécessaire pour installer, réparer ou retirer ces matériaux, composants ou construction. En outre, les factures de gaz ou d'électricité excessives dues à tout défaut des équipements ne sont pas couvertes par cette garantie. Tous les composants de remplacement ou de réparation seront expédiés FAB depuis l'usine SÓLAS la plus proche.

Il est expressément convenu et compris que la seule obligation de SÓLAS et le seul recours de l'acheteur au titre de cette garantie, de toute autre garantie, expresse ou implicite, de tout contrat, engagement ou autre, seront limités au remplacement, à la réparation ou au remboursement du produit.

En aucun cas SÓLAS ne saurait être tenu responsable de tout dégât consécutif causé par tout défaut du Produit, que ces dégâts surviennent ou soient découverts avant ou après la réparation ou le remplacement et qu'ils soient dus ou non à une faute de SÓLAS. SÓLAS n'a pas effectué et n'effectue pas de déclarations en ce qui concerne l'adéquation de la garantie avec un objectif précis et il n'est pas impliqué que la garantie sera adéquate à un objectif précis.

SÓLAS ne propose aucune déclaration expresse autre que la garantie à vie limitée. La durée de toute garantie implicite est limitée à la durée de cette garantie expresse.

Personne n'est autorisé à modifier la garantie à vie limitée ou à créer pour SÓLAS toute autre obligation ou responsabilité en relation avec le Produit. Certains états et provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limite des dégâts consécutifs, les exclusions et limites ci-dessus peuvent donc ne pas vous être applicables. Les dispositions de la présente garantie à vie limitée viennent compléter et non s'ajouter ou se soustraire aux garanties contractuelles et droits et recours prévus par la législation en vigueur.

ÉTUDE DES DEMANDES D'EXERCICE DE LA GARANTIE

SÓLAS se réserve le droit d'étudier toute demande déposée au titre de la garantie à vie limitée et de déterminer, à sa seule discrétion, la méthode de résolution de la demande.

Pour profiter des bénéfices et avantages décrits dans la présente garantie à vie limitée, l'appareil doit être installé et réparé par un technicien certifié par SÓLAS.

Contactez SÓLAS à l'adresse indiquée ci-dessus pour obtenir une liste des revendeurs/distributeurs approuvés. **SÓLAS ne sera jamais tenu responsable pour les garanties prévues par les sous-traitants non approuvés sans avoir obtenu le consentement préalable de SÓLAS.**

COMMENT DÉPOSER UNE DEMANDE DE GARANTIE AUPRÈS DE SÓLAS

Afin de déposer une demande de garantie valide, vous devez contacter le revendeur/distributeur SÓLAS auprès duquel vous avez acheté le Produit. Si vous ne pouvez localiser ce vendeur/distributeur, vous devez en informer SÓLAS par écrit. SÓLAS doit être informé du défaut par écrit dans les 90 jours suivant la date de la panne. Les notifications doivent être envoyées au département Garantie de SÓLAS à l'adresse 452 Sunapee Street, Newport, NH 03773 ou via notre site Internet www.solasfires.com.

ENREGISTREZ VOS INFORMATIONS PRODUIT

N° de modèle:
Date d'achat:

N° de série:
Date d'installation:

SÓLAS
CONTEMPORARY FIRE

Fabriqué par:

Progressive Manufacturing Inc.
452 Sunapee Street
Newport, NH 03773
USA
solasfires.com